
Litiera SHAW Luna

Manual Utilizare



La prima utilizare

1. Va rugam asezati litiera pe o suprafata plana.
2.Va rugam nu puneti nisip peste linia MAX.
3. Porniti litiera SHAW Luna si asteptati finalizarea autoverificarii. Dupa aceea, litiera este gata de utilizare.

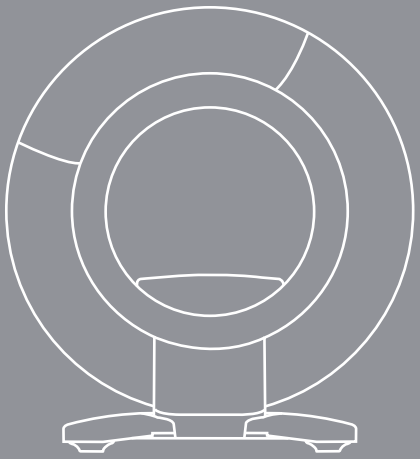

CUPRINS

I **PRIMA UTILIZARE**.....01
II **INSTRUCTIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE**.....02
III **APLICATIE** 03
IV **INSTRUCTIUNI DE OPERARE**.....05
V **INTREBARI FRECVENTE**..... 11
VI **PREZENTAREA PANOULUI DE CONTROL**.....14
VII **SCHEMA ELECTRICA**.....14
VIII **PARAMETRI SI SPECIFICATII**.....14

Precautii:


1. Instalati si utilizati litiera SHAW Luna strict conform instructiunilor din acest manual.
2. Utilizati litiera SHAW Luna exclusiv in interior, ferit de lumina solara directa si de surse de foc.
3. Asezati litiera SHAW Luna pe o suprafata plana si dura. Nu plasati obiecte pe partea superioara a acesteia.
4. Nu trageti si nu mutati litiera SHAW Luna cu forta pentru a evita deteriorarea.
5. Pisicutele sub 1 kg si pisicile care alapteaza nu trebuie sa foloseasca modul de curatare automata.
6. Este strict interzisa scufundarea sau udarea unitatii principale a litierei SHAW Luna.
7. Deconectati cablul de alimentare inainte de a muta sau curata litiera SHAW Luna, sau daca nu o folositi o perioada indelungata.
8.Folositi exclusiv adaptorul original pentru a evita deteriorarea litierei SHAW Luna sau aparitia unor riscuri de siguranta.
9.Daca litiera SHAW Luna este utilizata de copii, asigurati-va ca un adult supravegheaza utilizarea.
10. Efectuati lucrarile de intretinere doar cu ajutorul unui specialist pentru a evita orice tip de deteriorare.
11. In cazul oricarei probleme de utilizare, contactati serviciul de relatii cu clientii.
12. Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare. Instalarea si utilizarea litierei SHAW Luna implica acceptarea instructiunilor de siguranta de mai jos.
13. Daca litiera SHAW Luna nu functioneaza corect din cauze necunoscute si nu aveti timp sa consultati manualul, reporniti alimentarea.

II INSTRUCTIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE

2.1 Despachetare:


Intoarceti cutia cu susul in jos si taiati banda adeziva de pe fund, apoi intoarceti cutia inapoi si ridicati-o vertical.

Pasi de instalare a litierei SHAW Luna

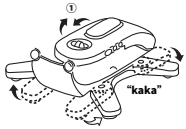


Pasul 1

Extindeti cei patru picioare ale bazei litierei SHAW Luna catre exterior pana auziti un sunet "clic", confirmand ca sunt complet extinse.

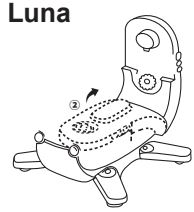


Pasul 2

Deschideti ansamblul panoului posterior al litierei SHAW Luna catre exterior.

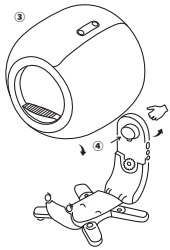

Pasul 3

Plasati butoiul sferic in baza litierei SHAW Luna si trageti dopul sferic catre exterior.

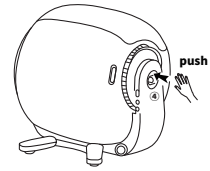


Pasul 4

Impingeti dopul sferic inauntru pentru a finaliza asamblarea completa a litierei SHAW Luna.


2.2 Adaugarea nisipului:

Asigurati-va ca nivelul nisipului este intre linia MAX si linia MIN. (Cantitatea de nisip poate fi ajustata in functie de situatia reala.)

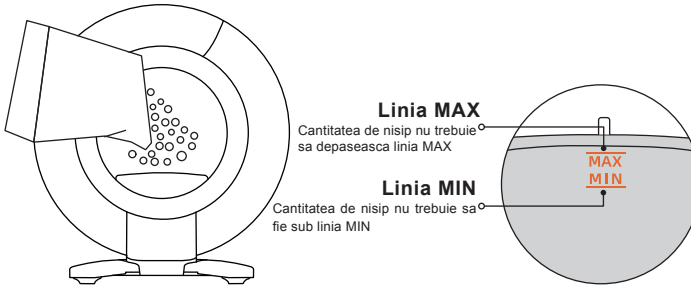

2.3 Utilizare:

2.3.1 Conectati adaptorul la priza si asteptati ca litiera SHAW Luna sa efectueze autoverificarea timp de aproximativ 3-8 minute.
Dupa finalizarea autoverificarii, litiera SHAW Luna va intra automat in modul de detectie — nu este necesara nicio modificare a programului.
2.3.2 Dupa ce pisica paraseste litiera SHAW Luna, aceasta va curata automat excrementele aglomerate in aproximativ 3 minute, procesul durand circa 4 minute.

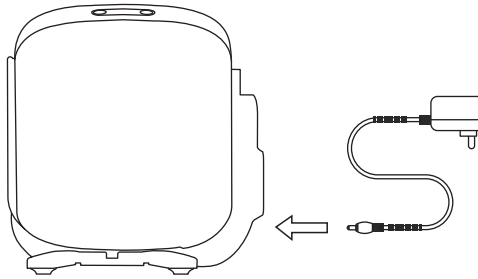

Nota:

× Nu ridicati si nu trageti litiera SHAW Luna dupa ce a fost pornita, deoarece acest lucru va interfera cu calibrarea greutatii in programul de resetare.

① In timpul procesului de curatare, toate tastele sunt suspendate. Daca trebuie sa efectuati alte functii, asteptati finalizarea procesului de curatare.

III APLICATIA

3.1 Aplicatii disponibile


Metoda 1: Puteti scana codul de mai sus cu telefonul mobil

Metoda 2: Puteti descarca aplicatia "Tuya" si o puteti instala cautand-o in App Store sau Google Play Store.


3.2 Configurarea retelei:




3.2.1 Asigurati-va ca telefonul este conectat la o retea Wi-Fi de 2.4 GHz, apoi activati Bluetooth-ul si Localizarea.

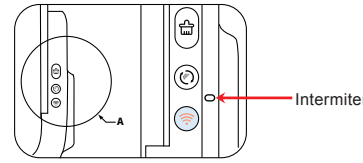


3.2.2 Apasati lung pe " " de pe panoul litierei SHAW Luna timp de 3 secunde. Indicatorul luminos va incepe sa clipeasca, indicand ca litiera asteapta configurarea retelei.

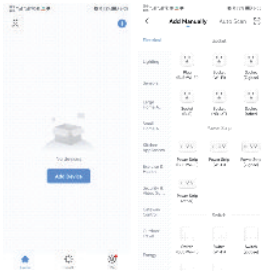


3.2.3 Deschideti aplicatia pe telefon si adaugati echipamentul sau scanati automat.

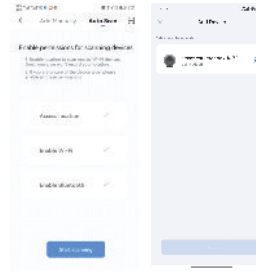

3.2.4 Continuati cu "Inainte" dupa scanarea litierei SHAW Luna.

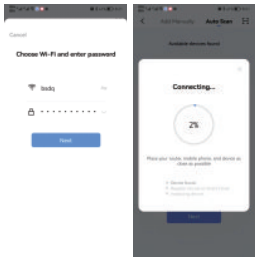

3.2.5 Introduceti parola Wi-Fi, continuati cu "Inainte" si asteptati conectarea.

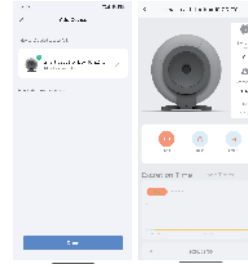

3.2.6 Accesati aplicatia dupa conectarea cu succes a litierei SHAW Luna.

Atentie:

Daca configurarea retelei esueaza sau apare un mesaj de expirare a timpului, verificati urmatoarele posibilitati:

① Verificati daca Wi-Fi, Bluetooth si Localizarea sunt activate simultan.

② Verificati daca reteaua Wi-Fi este pe banda de 2.4 GHz si daca telefonul este conectat la o retea Wi-Fi de 2.4 GHz. (Litiera SHAW Luna nu poate recunoaste reteaua de 5 GHz.)

③Verificati daca indicatorul Wi-Fi de pe panoul litierei SHAW Luna clipeste in timpul configurarii retelei.

④ Verificati daca reteaua Wi-Fi din locuinta functioneaza normal, verificand daca alte dispozitive se pot conecta fara probleme.

⑤ Verificati daca parola Wi-Fi este corecta.

⑥ Daca semnalul Wi-Fi este slab, mutati litiera SHAW Luna mai aproape de router si reconectati.

⑦ Routerul este conectat la prea multe dispozitive wireless, ceea ce poate cauza conflicte de adrese IP.

⑧ Pentru routerele cu frecventa dubla, reteaua nu poate fi configurata direct. Utilizatorii trebuie sa separe canalele 2.4G si 5G in setarile routerului, apoi sa selecteze canalul 2.4G pentru configurarea retelei litierei SHAW Luna.

IV. INSTRUCTIUNI DE OPERARE

4.1 Auto:

Apasati butonul "AUTO" din aplicatie. Asigurati-va ca pictograma este iluminata.



Atentie:

① Dupa pornirea litierei SHAW Luna si finalizarea resetarii autoverificarii, modul de curatare automat va fi activat automat. Daca dezactivati acest mod din diverse motive, puteti reactiva functia de curatare inductiva apasand din nou butonul "AUTO".


② Daca folositi nisip cu aglomerare rapida, puteti seta "cleaning wait time" la 1 minut in aplicatie, pentru a curata litiera SHAW Luna cat mai rapid si a reduce mirosurile. Daca aveti mai multe pisici, puteti seta "cleaning interval" la 30 de minute in aplicatie, pentru a evita curatarile repetate inutile ale litierei SHAW Luna.

③ Daca pisica sta in litiera SHAW Luna mai mult de 10 secunde, aparatul considera ca aceasta a folosit litiera. La 3 minute dupa ce pisica pleaca, se va efectua procedura de curatare automata. (Intervalul implicit intre curatari este de 15 minute, pentru a preveni pornirile prea frecvente in cazul mai multor pisici. Daca litiera SHAW Luna nu porneste dupa ce a doua pisica foloseste litiera, este posibil ca intervalul dintre cele doua utilizari sa fie mai mic de 15 minute.)

④ Daca butonul din aplicatie nu poate fi inchis/deschis sau sincronizat cu panoul litierei SHAW Luna, verificati starea retelei, reconfigurati reteaua sau apasati butonul corespunzator din aplicatie si repetati de una sau doua ori.

4.2 Curatare:

Apasati butonul "🧹" de curatare sau pictograma "Clean" din aplicatie, iar litiera SHAW Luna va efectua imediat o curatare.

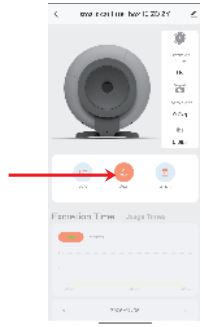

Atentie:

① In timpul procesului de curatare, toate tastele sunt suspendate. Daca trebuie sa efectuati alte functii, asteptati finalizarea procesului de curatare.

② Prelungiti timpul de asteptare pentru curatare in aplicatie atunci cand pisica are diaree, pentru a permite nisipului sa se aglomereze suficient si a reduce contaminarea butoiului sferic al litierei SHAW Luna cu fecale moi.

③ Daca ati repornit litiera SHAW Luna, timpul de asteptare al procedurii "Clean" va reveni la valoarea implicita de 3 minute, care poate fi resetata in aplicatie daca este necesar. (interval de setare: 0 la 60 de minute)

④ Prelungiti intervalul de timp dintre doua curatari atunci cand aveti mai multe pisici, pentru a preveni curatarile repetate ale litierei SHAW Luna.

⑤ Daca ati repornit litiera SHAW Luna, intervalul de timp dintre doua curatari va reveni la valoarea implicita de 15 minute, care poate fi resetata in aplicatie daca este necesar. (interval de setare: 0 la 120 de minute)

4.3 Adaugare nisip:

① In modul "Auto", daca se adauga mai mult de 1 kg de nisip, pictograma "AUTO" va clipi. Nu este necesara nicio actiune — dupa 10 minute, litiera SHAW Luna va nivela automat nisipul, va reseta greutatea si va reveni la modul "Auto". Daca nu doriti sa asteptati, apasati lung butonul de curatare "" timp de 3 secunde sau mai mult pentru a nivela imediat nisipul si a reseta greutatea.

② Dupa adaugarea nisipului, reconectati pur si simplu alimentarea. Litiera SHAW Luna se va autoverifica, va nivela nisipul si va intra in modul "Auto".

③ Adaugati mai intai o cantitate mica de nisip, apoi apasati lung butonul "" pentru a nivela nisipul si a reseta greutatea. Asigurati-va ca suprafata nisipului se afla intre textul "MAX" si linie — nu acoperiti complet textul "MAX".

Nisip recomandat pentru litiera SHAW Luna:

Nisip mineral, Nisip bentonita.

Nisip compatibil cu litiera SHAW Luna:

① Nisip tofu (diametru maxim 2.5 mm, lungime maxima 12 mm)

② Amestec de nisip tofu si nisip de tip bentonita (diametru maxim 2.5 mm, lungime maxima 12 mm).

Nisip nerecomandat pentru litiera SHAW Luna:

① Nisip silicat — nisipul cristalin nu se aglomereaza bine, ceea ce va crea o povara serioasa de curatare pe peretii interiori ai bazinului litierei SHAW Luna.

② Nisip tofu cu lungimea mai mare de 12 mm — fluiditate si filtrare slaba, o parte din nisip se poate bloca in filtru. Acest fenomen poate fi atenuat prin ajustarea parametrului la 3 in optiunea "Litter Leveling Setting" din aplicatie.


③ Nisip cu densitate mica, precum nisipul din lemn de pin sau nisipul cu carbune activ — este dificil ca acestea sa treaca prin filtru prin propria greutate. O parte din nisip se poate bloca in filtru. Acest fenomen poate fi atenuat prin ajustarea parametrului la 1 in optiunea "Litter Leveling Setting" din aplicatie.


Atentie:


① Litiera SHAW Luna nu se va opri in timpul nivelarii nisipului chiar daca pisica intra in acel moment. Nu va faceti griji — litiera se balenseaza doar in anumite unghiuri, iar aceasta miscare nu va rani pisica. (In afara de aceasta situatie, litiera SHAW Luna are functie de protectie si se va opri imediat daca pisica se apropie de intrare in timpul curatarii.)


② Asigurati-va ca nivelul nisipului se afla intre linia MIN si linia MAX dupa adaugare. Daca nu, ajustati cu metoda 3.

③ Puteti gasi optiunea de corectare a suprafetei nisipului in aplicatie pentru a ajusta pozitia nisipului. (La gradul 1, suprafata nisipului este inclinata spre stanga, iar la gradul 5, suprafata nisipului este inclinata spre dreapta.)

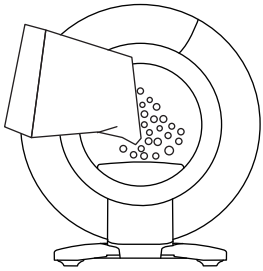

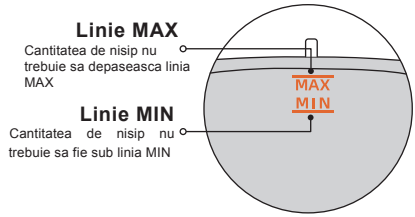

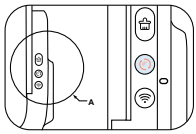


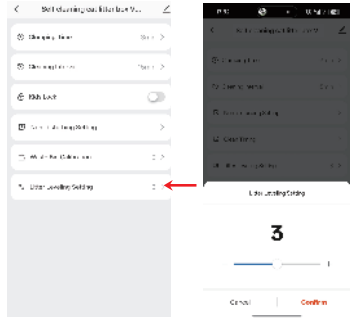

4.4 Inlocuirea nisipului:

①Inlocuiti sacul de gunoi cu unul gol (pentru a evita situatia in care sacul original este deja plin cu nisip)

②Asigurati-va ca nisipul ramas este aproape de linia MIN (pentru a evita deversarea atunci cand butoiul litierei SHAW Luna se roteste).

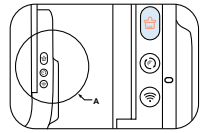

③Apasati lung butonul de curatare " " timp de 3 secunde; butoiul sferic al litierei SHAW Luna se va roti in sensul acelor de ceasornic si va executa procedura de inlocuire a nisipului timp de aproximativ 3 minute. Va rugam asteptati cu rabdare finalizarea procesului automat de inlocuire a nisipului.

④Inlocuiti sacul de gunoi cu unul gol din nou dupa finalizarea curatarii nisipului.


Atentie:

①Daca cantitatea de nisip ramasa se apropie sau depaseste textul "max" de pe perna de cauciuc inferioara, utilizarea functiei "Replace Litter" poate duce la ramanerea unei parti din nisip in litiera SHAW Luna dupa operatiunea de inlocuire si poate chiar provoca deversarea nisipului din butoi.

②Daca activati aceasta functie din greseala sau, dupa pornirea procedurii de inlocuire a nisipului, constatati ca nu aveti un sac nou, puteti apasa din nou butonul de curatare " " timp de 3 secunde pentru a anula actiunea de inlocuire, iar butoiul litierei SHAW Luna va reveni automat la pozitia corecta.


4.5 Curatare si Intretinere:


① Opriti litiera SHAW Luna si indepartati recipientul pentru deseuri..
② Curatati si uscati complet recipientul pentru deseuri, reatasati-l la baza litierei SHAW Luna si adaugati nisip pentru pisici.
③ Conectati alimentarea; litiera SHAW Luna se va reseta automat, va intra in modul "Auto" si va fi gata de utilizare.

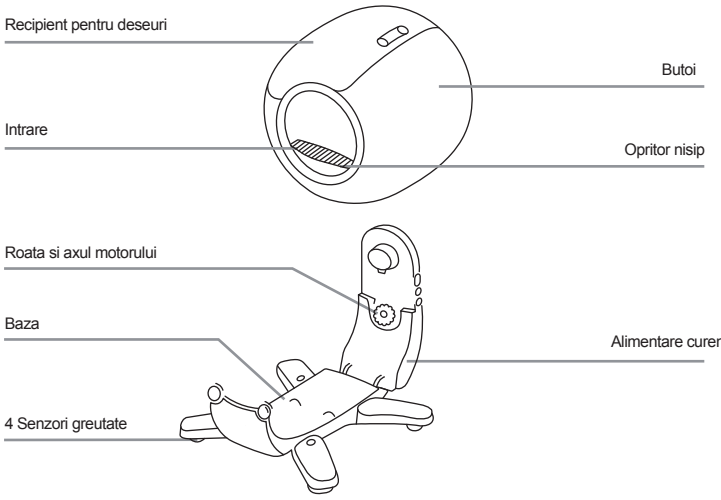

4.6 Blocarea tastaturii:

Puteti activa sau dezactiva functia de blocare pentru copii apasand simultan butoanele de curatare " " si Wi-Fi " " timp de mai mult de 3 secunde, sau prin optiunea "Child Lock" din aplicatie.

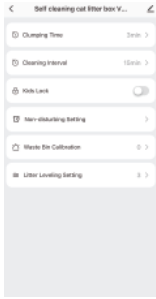

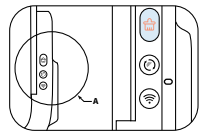


Apasati butonul de curatare " " + butonul Wi-Fi " " timp de 3 secunde

4.7 Programare:

4.7.1 Modul Silentios

Cand litiera SHAW Luna este plasata in dormitor, puteti seta optiunea "Non-disturbing Setting" in aplicatie pentru a preveni activarile nocturne care ar putea deranja somnul.

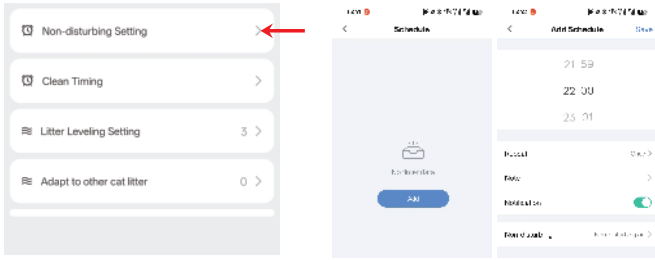

Atentie:


① In perioada "Non-disturbing", lumina de pe panoul litierei SHAW Luna va fi stinsa. Atingeti orice buton pentru a iesi imediat din acest mod.

② Daca litiera SHAW Luna efectueaza o curatare in momentul activarii modului "Non-disturbing", va intra in acest mod dupa finalizarea curatarii.

4.8 Programare:

4.8.1 Modul de curatare programata

Setati litiera SHAW Luna sa curete la ore fixe folosind optiunea "Clean Timing" din aplicatie.

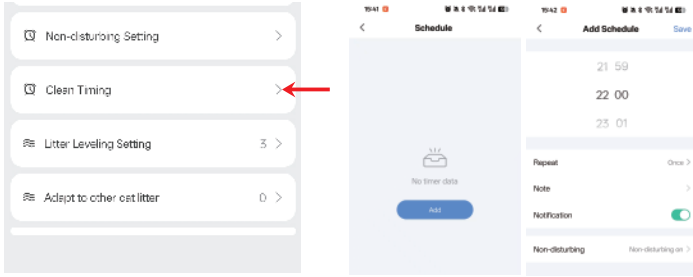

Atentie:

Daca timpul de executie al procedurilor programate se suprapune cu perioada "Non-disturbing", litiera SHAW Luna va efectua mai intai curatarea, dupa care va reveni la modul "Non-disturbing".

V INTREBARI FRECVENTE

I: De ce aplicatia afiseaza eroare de motor / de ce este aprins indicatorul de defectiune pe panoul litierei SHAW Luna / de ce litiera efectueaza autoverificarea in continuu?
R: Daca autoverificarea dureaza mai mult de 10 minute, indicatorul de defectiune se aprinde. Este posibil ca butoiul sa nu fie corect instalat sau sa existe un corp strain blocat in mecanismul de rotatie. Deschideti incuietoarea butoiului, ridicati-l pentru a verifica, reintroduceti-l conform indicatiilor de pe baza si inchideti incuietoarea.

I: De ce dureaza atat de mult procesul de curatare?
R: Turatia mai mica face ca pisicile timide sa fie mai putin speriat. Procesul de curatare se poate prelungi daca pisicile intra frecvent sau se apropie din curiozitate.

I: De ce litiera SHAW Luna se roteste inapoi putin inainte de a finaliza rotatia completa?
R: Pentru a economisi nisip si a creste capacitatea recipientului de colectare.

I: De ce excrementele nu sunt curatate in recipientul pentru gunoi?
R: Usa poate fi blocata de nisip sau de sacul de gunoi, sau deseurile sunt prea mari pentru a trece prin deschizatura. Verificati daca usa de intrare a gunoiului se poate deschide si inchide complet si fara probleme (se recomanda verificarea de fiecare data dupa instalarea unui sac nou). Deseurile mari pot fi reduse manual inainte de curatare.

I: De ce aplicatia elimina automat produsul dupa ce a fost configurat?
R: Se recomanda activarea functiei de blocare pentru copii. Aceasta va ajuta la prevenirea apasarii accidentale a butoanelor de catre pisica. Unele pisici se pot odihni pe litiera SHAW Luna, iar contactul cu corpul sau botul acestora poate duce la actiuni neintentionate.

I: Ce tip de nisip pentru pisici ar trebui sa folosesc?
R: Nisipul mixt si nisipul bentonita sunt preferate. Nisipul tofu si cel mineral sunt, de asemenea, acceptabile.


I: De ce mai ramane nisip in recipient dupa folosirea functiei "Replace Litter"?
R: Probabil nu exista suficient spatiu in sacul de gunoi. Inlocuiti sacul si repetati functia "Replace Litter".

I: De ce se scurge nisip din gura recipientului de gunoi la inlocuirea sacului?
R: Apasati lung butonul de curatare "" timp de 3 secunde; butoiul litierei SHAW Luna se va roti 90 de grade in sens invers acelor de ceasornic pentru a asigura ca gura sacului este orientata in sus la inlocuire.

I: De ce litiera SHAW Luna nu s-a oprit cand pisica a intrat?
R: Litiera SHAW Luna nu se opreste in timpul nivelarii nisipului si calibrarii greutatii. Totusi, structura de siguranta a produsului, impreuna cu unghiul de rotatie al actiunii (±45 grade), nu reprezinta niciun pericol pentru pisica atunci cand aceasta intra in timpul functionarii.


I: De ce litiera SHAW Luna se deconecteaza frecvent in aplicatie?
R: Consultati procesul de configurare a retelei din manualul litierei SHAW Luna si reconfigurati reteaua in ordinea corecta, sau consultati sectiunea "Configurarea retelei" din manual pentru depanare detaliata.

I: De ce aplicatia afiseaza uneori greutatea incorecta a pisicii?
R: 1. O pisica in miscare sau activa in interiorul litierei SHAW Luna poate cauza fluctuatii usoare de greutate — acest lucru este normal.
2. Doua sau mai multe pisici care intra simultan, sau o pisica care intra imediat dupa alta, pot afecta acuratetea masuratoriior.
3. O pisica care intra doar cu o parte din corp in litiera SHAW Luna poate duce la erori mari de greutate.

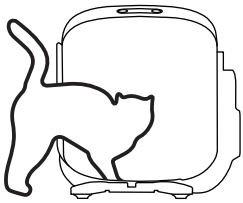

< Greutate corecta

Pisicile intra doar cu jumatate din corp pentru perioade indelungate de timp.

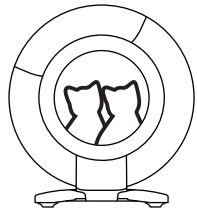

> Greutate corecta

Mai multe pisici stau impreuna in/pe butoiul litierei SHAW Luna.

I: De ce litiera SHAW Luna se opreste in timpul procesului de curatare chiar daca nu este nicio pisica inauntru?


R: 1. Reglati sensibilitatea la valoarea 1500.

2. Asigurati-va ca litiera SHAW Luna nu este asezata langa un perete sau alte obiecte.

3. Litiera SHAW Luna are patru senzori de greutate la baza. Pentru masuratori precise, toate cele patru picioare trebuie sa fie in contact cu o suprafata plana si solida. Asigurati-va ca litiera este asezata pe o suprafata stabila si dura.

4. Daca suprafata este inegala, mutati litiera SHAW Luna cu cateva centimetri pentru a reduce discrepantele in datele de greutate.



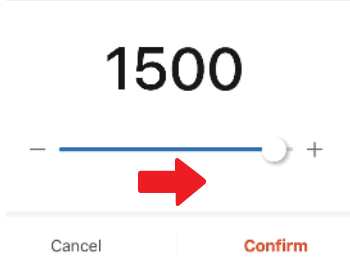

1. Derulati interfata aplicatiei pana la final. (Sectiunea urmatoare dupa "Activity Log")

2. Gasiti functia "Detection Sensitivity".

3. Ajustati valoarea la 1500.

I: Ce trebuie sa fac daca perna gri din interiorul butoiului interior din butoiul litierei SHAW Luna este deteriorat de pisica mea?

R: 1. Oferiti pisicii jucarii sau un scratching post pentru a-i consuma energia in exces, a-i devia atentia si a reduce comportamentul distructiv.


2. Daca perna gri din interiorul butoiului este grav deteriorat, inlocuiti aceasta piesa.

3. Daca perna gri din interiorul butoiului este grav avariata, o puteti comanda de pe siteul nostru shaw.ro


I: **De ce litiera SHAW Luna are un miros puternic dupa o perioada de utilizare?**
R: 1. Verificati daca urina s-a acumulat intre butoi si baza. Daca da, instalati grila deflectoare.
2. Verificati daca litiera este folosita de pisici mari, daca pisica se afla in perioada fiziologica sau are comportament de marcare teritoriala. Desi pisicile mari o pot folosi normal si pot beneficia de curatarea automata, urina contacteaza adesea mai intai peretii interiori ai butoiului, apoi curge catre zona cu nisip de la fund. Daca peretii interiori sunt patati cu urina si nu sunt curatati regulat, mirosul se va agrava. Se recomanda curatarea butoiului litierei SHAW Luna la fiecare 15 zile.
3. Verificati daca nisipul este inlocuit regulat. Cand nisipul nu mai are suficienta capacitate de aglomerare, mici fragmente pot ramane in nisip. Daca nisipul nu este complet inlocuit o perioada indelungata, problema mirosului se va agrava. Se recomanda inlocuirea completa a nisipului la fiecare 15-30 de zile, in functie de performanta nisipului utilizat.

I: **De ce avertizarea "plin" nu corespunde cu starea reala a recipientului de gunoi, sau de ce nu dispare avertizarea?**
R: 1. Avertizarea "Green/Red Flash" are rolul de a va alerta ca recipientul de gunoi al litierei SHAW Luna se apropie de capacitatea maxima. Chiar daca apare, litiera va continua sa functioneze pana cand recipientul nu mai poate primi niciun bulgare. Pentru o pisica de 4 kg, recipientul poate rezista aproximativ 20 de zile, dar pentru a evita mirosurile, recomandam inlocuirea sacului de gunoi cel putin o data pe saptamana.

2. Cand indicatorul "Green/Red Flash" este aprins, inlocuiti sacul de gunoi, apasati butonul de curatare o data si asteptati finalizarea curatarii. Avertizarea "Green/Red Flash" va disparea dupa aceea.
3. Daca exista obiecte straine intre butoi si baza litierei SHAW Luna, acestea pot afecta functionarea si pot provoca declansarea falsa a avertizarii "Green/Red Flash". Verificati si indepartati orice obstacole posibile.
4. Daca avertizarea "Green/Red Flash" apare chiar daca recipientul mai are spatiu disponibil, puteti ajusta "Waste Bin Calibration" in aplicatie. Valoarea variaza de la 0 la 15. Cresterea treptata a valorii poate ajuta la obtinerea unor conditii de alertare mai precise.

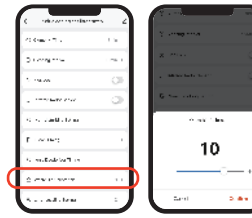

I: De ce exista urina si nisip intre butoiul si baza litierei SHAW Luna?
R: Verificati daca opritorul de nisip este corect instalata. La prima utilizare a litierei SHAW Luna, puteti scoate temporar opritorul de nisip pentru a ajuta pisica sa se adapteze la noul recipient. Reinstalati opritorul de nisip cat mai curand posibil dupa ce pisica s-a adaptat. Aceasta va preveni eficient patrunderea nisipului si a urinei in spatiul dintre butoi si baza, evitand mirosurile inutile.

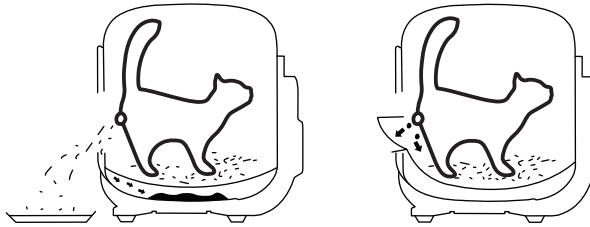


I: De ce nu pot opera butoanele litierei SHAW Luna?
R: 1. Dupa pornire, litiera SHAW Luna trebuie sa finalizeze procesul de autoverificare. Puteti opera butoanele doar dupa finalizarea autoverificarii.
2. Daca litiera SHAW Luna efectueaza o curatare, butoanele vor fi temporar inoperabile. Asteptati finalizarea rotatiei.
3. Daca intampinati probleme cu controalele din aplicatie, verificati conexiunea la retea a litierei SHAW Luna pentru a va asigura ca functioneaza corect.

I: De ce nisipul este inegal dupa curatare?
R: 1. Verificati daca s-a adaugat suficient nisip in litiera SHAW Luna. Daca nivelul nisipului este prea scazut, poate cauza o neuniformitate vizibila dupa curatare.
2. Tipuri diferite de nisip au caracteristici de curgere diferite. Unele tipuri de nisip pot sa nu se distribuie uniform. Daca suprafata are o inclinare vizibila, o puteti ajusta folosind functia "Litter Leveling Setting" din aplicatie.
3. Dupa curatare, suprafata nisipului va fi uniforma. Totusi, daca reporniti litiera SHAW Luna, nisipul poate prezenta o usoara inclinare — acest lucru este normal. Va rugam sa va bazati pe suprafata nisipului dupa curatare.


PREZENTAREA PANOULUI DE CONTROL

	Categorie	Functie	Operatiune	Status	Sunet
wifi	Butonul principal	Curatare	Apasare scurta a butonului	Pornire imediata a curatarii	Un bip
		Inlocuire nisip	Apasare scurta a butonului	Pornire inlocuire nisip	Bip lung de 3"
		Conectare la retea	Apasare scurta a butonului	Resetare Wi-Fi pentru conectare la retea	Bip lung de 3"
		Nivelare	Tine apasat pe butonul " " pentru 3 secunde	Nivelare nisip	Bip lung de 3"
		Schimbare sac gunoi	Tine apasat pe butonul " " pentru 3 secunde	Ajustarea unghiului butoiului pentru pozitia de schimbare a sacului	Bip lung de 3"
		Blocare/Deblocare	Tine apasat pe butoanele " " + " " pentru 3 secunde	Blocat/Deblocat	Bip lung de 3"
	Indicator	Indicator Wi-Fi	Lumina verde fixa	Dispozitivul este conectat	
			Verde/Albastru intermitent	Dispozitivul incearca sa se conecteze la retea	
			Lumina albastra fixa	Dispozitivul nu este conectat	
Indicator recipient plin			Verde/Rosu intermitent	Recipientul pentru deseuri se apropie de capacitatea maxima	

VII SCHEMA ELECTRICA

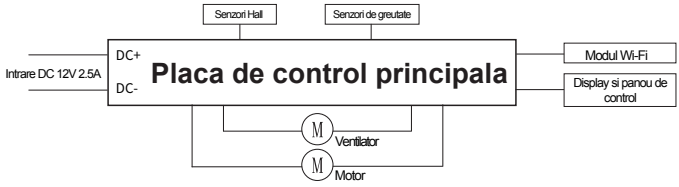

VIII PARAMETERS AND SPECIFICATIONS

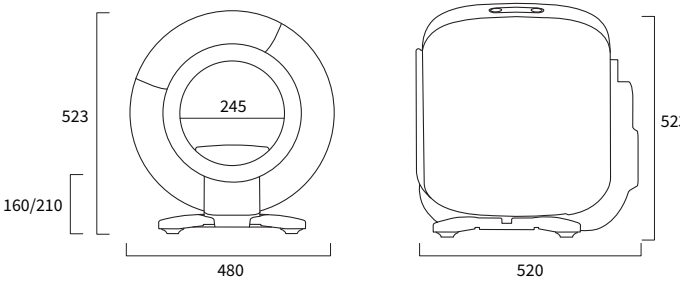

Nume produs	Model produs	Dimensiuni aparat
SHAW Luna	LTR-SHW-LUNA	480(L) x 520(Ad) x 523(H) mm
Tensiune nominala	**Putere nominala**	**Tip animal recomandat**
DC12V	⩽18W	pisica