Model: TT003
SHW-HR-TITANC

FR
BARQUETTE + ÉTUI + FILM
BAC DE TRI


Acest dispozitiv respecta Partea 15 a Regulilor FCC. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii: (1) acest dispozitiv nu trebuie sa cauzeze interferente daunatoare si (2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta receptionata, inclusiv interferentele care pot cauza functionare nedorita.

SHAW

TITAN

Hranitor automat cu camera video

Manual Utilizare

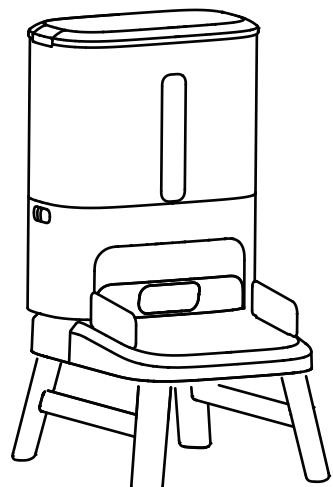

Cititi manualul de utilizare inainte de folosire si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

CUPRINS

INSTALARE HARDWARE SI PREZENTARE 01

INSTALARE SOFTWARE 12

HRANIRE 20

ALTELE 26

SPECIFICATII DE CURATARE SI INTRETINERE 33

DEPANARE 34

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 35


NOTIFICARE 37

38

INSTALARE HARDWARE

SI PREZENTARE


PREZENTARE GENERALA A PRODUSULUI

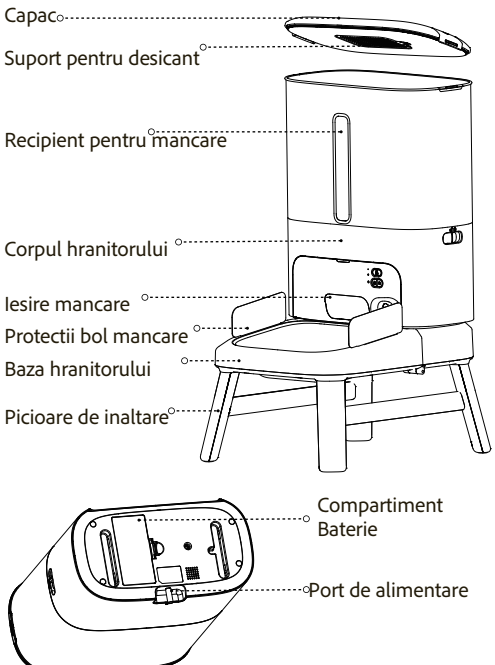

Ce este in cutie


Capac x 1



Picioare scurte x 4

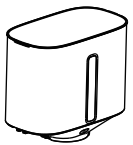
Recipient pentru mancare x 1


Picioare lungi x 4


Rotor mancare x 1


Bare transversale x 2


Corp hranitor x 1


Sac desicant x 1


Bol din otel inoxidabil x 1


Manual de utilizare x 1


Protectie bol mancare x 2



Adaptor de alimentare cu cablu x 1



Baza hranitor x 1


Surub de mana x 1


INSTALARE HARDWARE


1. Instalati rotorul de alimentare la baza recipientului conform instructiunilor.

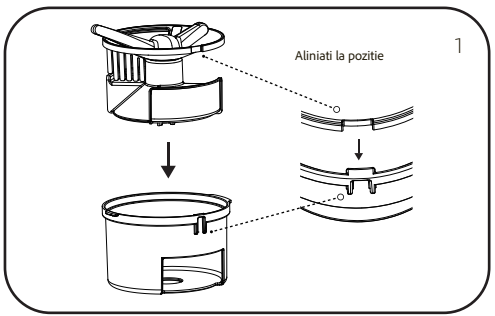

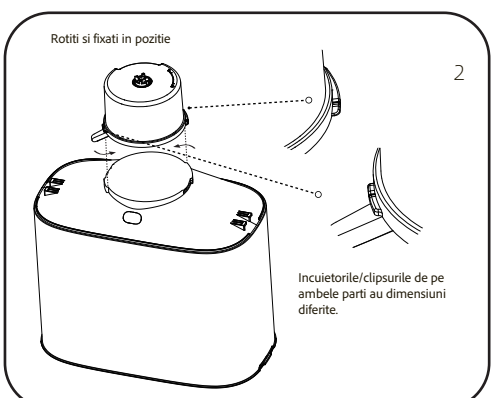



2. Conform instructiunilor, instalati recipientul de mancare pe corpul hranitorului, apoi blocati zavorul.

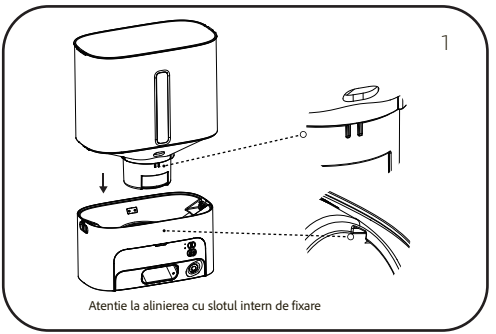


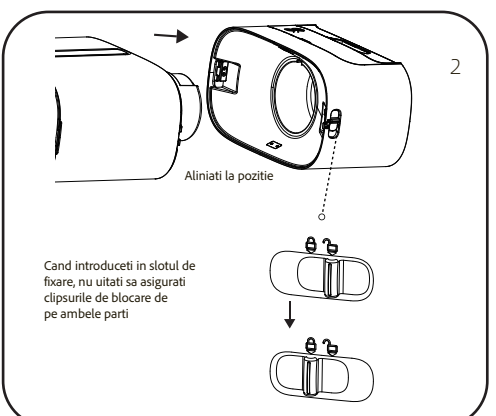


3. Instalati 8 baterii AA in compartimentul de baterii de la baza corpului hranitorului. Asezati corect baza hranitorului si instalati-o la baza corpului hranitorului cu ajutorul surubului de mana. Strangeti surubul de mana in sensul acelor de ceasornic pana cand baza hranitorului este fixata.

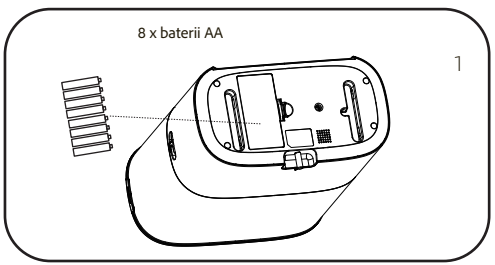


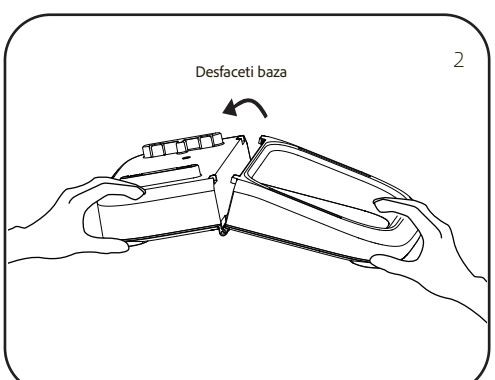


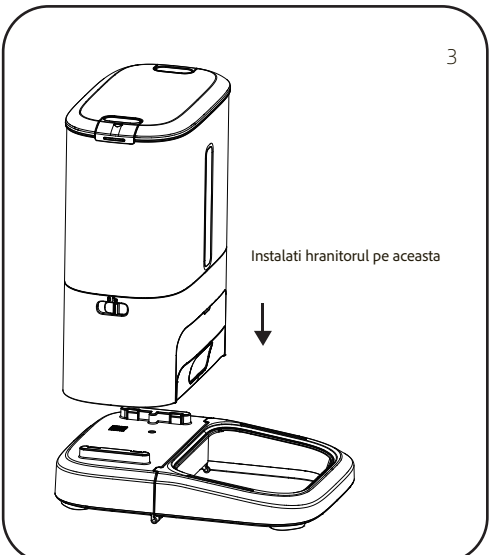

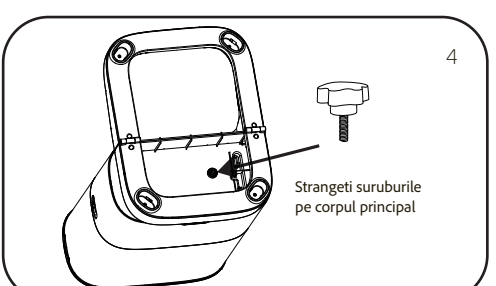


4. Asamblati ansamblul de inaltare cu picioare lungi conform diagramei. Puteti instala fie ansamblurile de inaltare cu picioare lungi, fie picioarele scurte la baza hranitorului, in functie de necesitatile dumneavoastra.

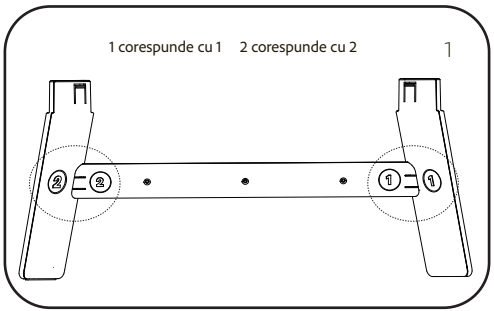


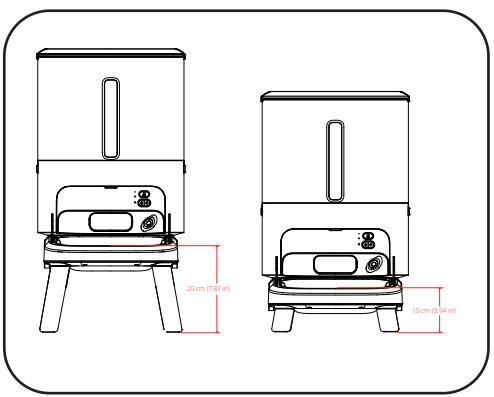

5. Introduceti protectia bolului de mancare conform ilustratiei si asezati bolul din otel inoxidabil pe baza hranitorului.

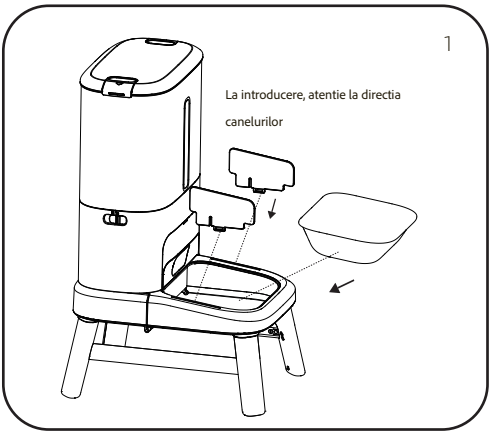



6. Conectati alimentarea cu energie si asezati produsul cu spatele la perete.

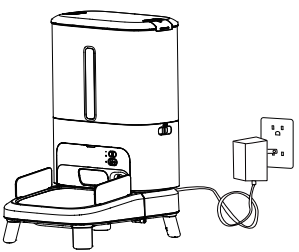


7. Adaugati mancare in recipient. Plasati sacul de desicant in suportul pentru desicant si blocati capacul. Dimensiunea recomandata a granulelor: 2-23 mm (0.08-0.9 inch) in diametru.

- Nu folositi mancare la conserva, umeda sau cu continut ridicat de umiditate.
- Se recomanda inlocuirea sacului de desicant lunar pentru a mentine mancarea proaspata.
- Indepartati ambalajul inainte de a folosi desicantul.
- Intotdeauna scoateti sacul de desicant inainte de curatarea capacului.

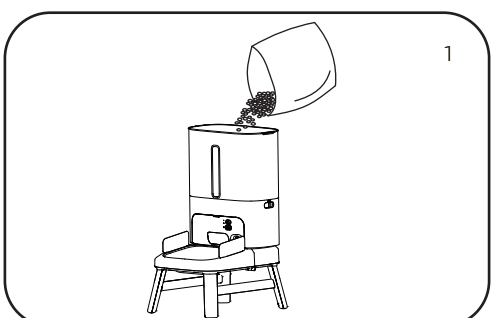

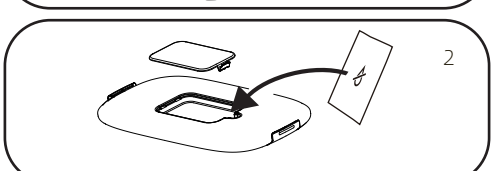

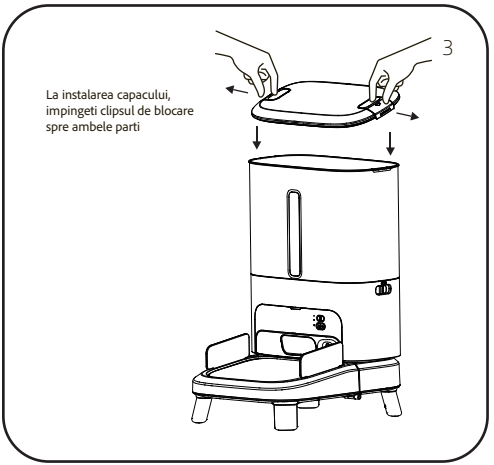

BATERIA


Bateria de rezerva este conceputa pentru utilizare pe termen scurt in cazul intreruperii alimentarii externe. Cand functioneaza doar pe baterii, alertele de mancare putina si baterie descarcata isi vor actualiza statusul o singura data dupa finalizarea hranirii si nu se vor actualiza in timp real. Hranitorul va continua sa hraneasca normal la orele programate.

NOTA:

Nu se recomanda utilizarea bateriilor reincarcabile.

Bateriile reincarcabile pot cauza indicatii incorecte ale nivelului de energie.

INSTRUCTIUNI PANOU DE CONTROL

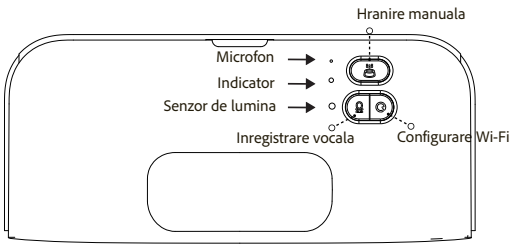

Butoane	Functii
Buton configurare Wi-Fi	Apasati lung 5 secunde pentru a reseta setarile conexiunii Wi-Fi si toate setarile hranitorului.
Hranire manuala	Apasati de doua ori pentru a incepe hranirea manuala. Cantitatea de hrana poate fi setata in aplicatie, implicit este 1 portie.
Inregistrare vocala	Tineti apasat butonul de inregistrare timp de 2 secunde. Dupa auzirea semnalului sonor, inregistrarea va incepe. Durata maxima de inregistrare este de 10 secunde. Eliberati butonul sau asteptati atingerea timpului maxim pentru oprire automata.

INSTALARE SOFTWARE

ADAUGARE HRANITOR PRIN BLUETOOTH


1. Inainte de utilizarea aplicatiei, activati functia Bluetooth a telefonului mobil.



2. Cautati in App Store sau scanati codul QR de mai jos pentru a descarca si instala Tuya Smart.


Tuya Smart.

3. Rulati aplicatia, inregistrati un cont nou sau conectati-va la un cont existent. La inregistrare, alegeti corect tara sau regiunea.

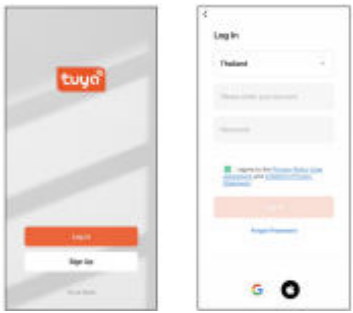


4. Porniti hranitorul, asteptati aproximativ 1 minut pentru pornire. Verificati daca indicatorul luminos clipeste in ROSU.

Daca da, apasati Adaugare dispozitiv sau + pentru a adauga un nou hranitor. Cand aplicatia solicita anumite permisiuni, acordati-le. Telefonul va detecta automat hranitorul prin Bluetooth. Odata detectat, aplicatia va afisa un mesaj pentru a adauga hranitorul. Apasati Adaugare.

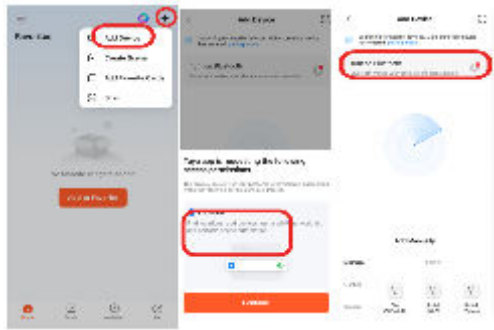

Daca nu clipeste in ROSU si are alt status rosu sau verde, tineti apasat butonul timp de 5 secunde pana auziti un semnal sonor. Dupa cateva secunde, LED-ul indicator al hranitorului va clipi in ROSU.

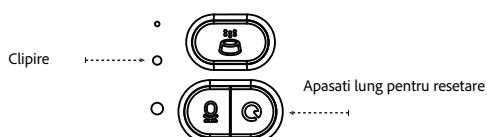

STATUS LED INDICATOR:

Clipire in ROSU	Hranitorul asteapta configurarea retelei Wi-Fi;
Clipire in VERDE	Hranitorul este configurat pentru reteaua Wi-Fi si incearca sa se conecteze. Daca conexiunea esueaza, va clipi rapid in permanenta.
Verde aprins permanent	Hranitorul este conectat la reteaua Wi-Fi. Poate fi dezactivat din setari.
Rosu aprins permanent	Hranitorul nu s-a putut conecta la reteaua Wi-Fi, resetati si reconectati.
Oprit permanent	Hranitorul functioneaza doar pe baterii sau a fost oprit manual.

Nota: Cand hranitorul functioneaza doar pe baterii, indicatorul luminos va fi stins.

5. Numele retelei Wi-Fi va aparea automat in campul de text. Introduceti parola Wi-Fi corespunzatoare si apasati Inainte. Sunt acceptate atat retelele Wi-Fi de 2.4GHz cat si de 5GHz.




Sunt acceptate atat retelele Wi-Fi de 2.4GHz cat si de 5GHz.


NOTIFICARE IMPORTANTA:

- La introducerea parolei, atentie la literele mari si mici.
- Alegeti o retea Wi-Fi cu criptare WPA sau WPA2 in loc de criptare WEP sau WPA3.
- Hranitorul suporta retele Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz si IEEE 802.11 a/n 5GHz. Standardele WLAN mai noi precum IEEE802.11 ac/ax nu sunt suportate.
- Asigurati-va ca filtrarea adreselor MAC si izolarea dispozitivelor wireless sunt dezactivate pe routerul wireless.
- Hranitorul poate sa nu suporte semnalul Wi-Fi al unui repetor wireless. Daca conexiunea esueaza, incercati sa va conectati direct la routerul wireless.

6. Hranitorul va incerca sa se conecteze la reteaua Wi-Fi. Odata conectat, apasati Gata pentru a finaliza procesul de adaugare.
Daca hranitorul nu reuseste sa se conecteze, verificati notificarea importanta de mai sus.

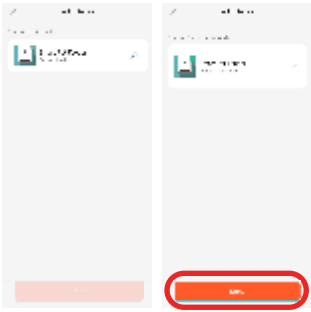

7. Aplicatia va afisa apoi interfata video a hranitorului pentru animale.

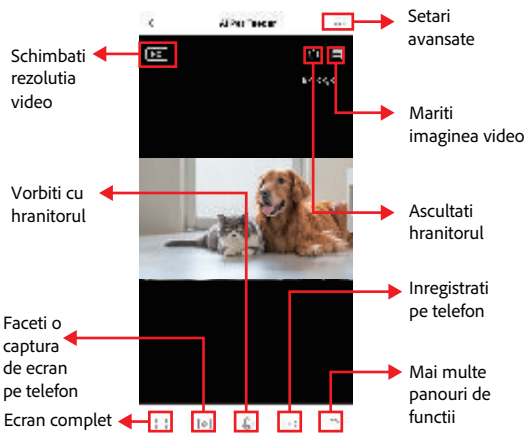


Nota: Pentru a activa anumite functii, aplicatia trebuie sa obtina permisiunile corespunzatoare pe telefon. Va rugam sa le acordati cand vi se solicita.

ADAUGARE HRANITOR MANUAL


Hranitorul poate fi asociat prin "Adaugare manuala" apasand butonul "Electrocasnice mici" sau selectand categoria "Animale de companie" si alegand "Hranitor pentru animale cu camera (2.4GHz si 5GHz)".

1. Alegeti Cod QR pentru camera, completati informatiile retelei Wi-Fi si apasati Inainte.

Porniti hranitorul si verificati daca indicatorul clipeste sau se aude un semnal sonor. Apoi apasati Am auzit un semnal.

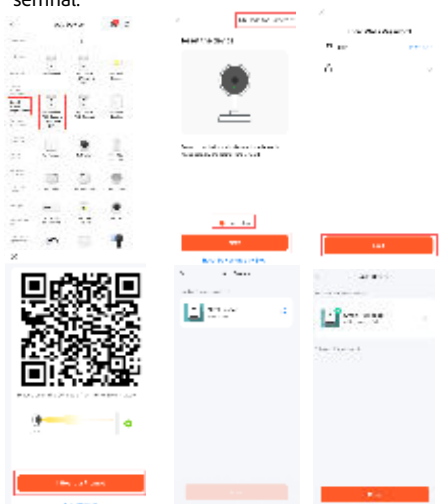


2. Alegeti Modul Wi-Fi, porniti si resetati hranitorul si verificati daca indicatorul clipeste. Completati informatiile retelei Wi-Fi si apasati Inainte. Procesul de adaugare este acelasi ca in modul normal descris mai sus.

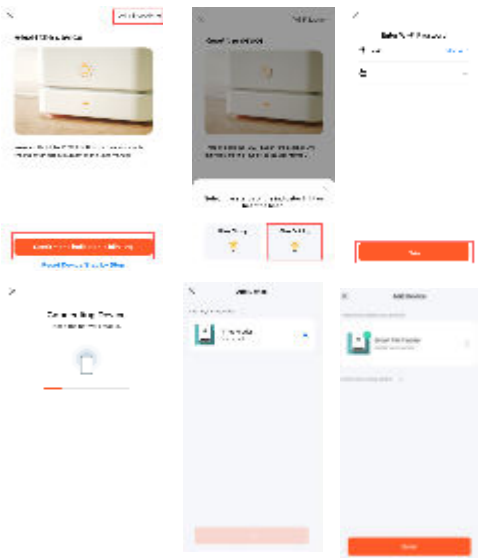


HRANIRE

HRANIRE MANUALA

1. Deschideti panoul de functii in pagina de video live. Apasati Hranire. Alegeti portiile de hrana si apasati Hranire. Hranitorul va hrani imediat.

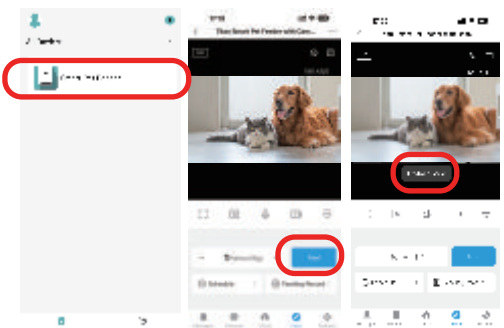


2. Puteti de asemenea apasa de doua ori butonul de hranire manuala de pe hranitor pentru a hrani manual 1 portie.

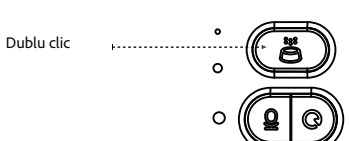


HRANIRE PROGRAMATA

1. Hranitorul pentru animale suporta hranirea programata cu portii exacte la ore exacte. Apasati butonul Programare, apasati Adaugare, alegeti ora de hranire, regulile de repetare pentru fiecare zi a saptamanii si portiile de hrana, apoi apasati Salvare.

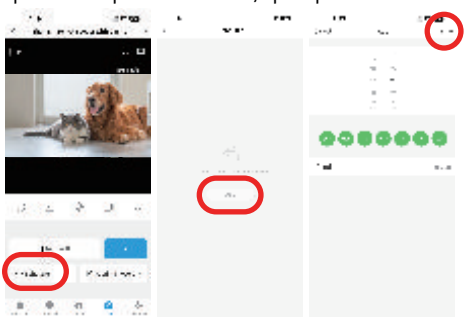


2. Hranitorul suporta pana la 99 programe de hranire. Daca doriti sa dezactivati un program, il puteti dezactiva prin dezactivarea comutatorului acestuia.
Il puteti sterge si prin apasarea lunga a programului de hranire pentru a accesa optiunea de stergere. Il puteti sterge si prin glisarea programului de hranire spre stanga pentru a accesa optiunea de stergere.

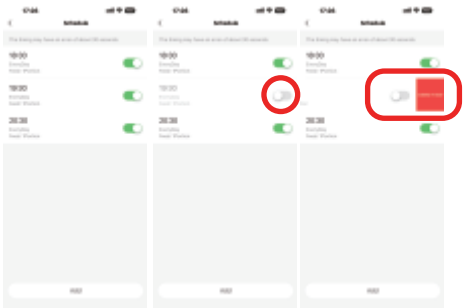


INREGISTRARI HRANIRE SI ALARME


1. Dupa hranire, vor exista inregistrari de hranire in aplicatie. Apasati Inregistrari hranire pentru a le verifica. In captura de mai jos, exista o inregistrare de hranire cu 10 portii distribuite intre 15:00 si 15:59 pe 28 august 2023.

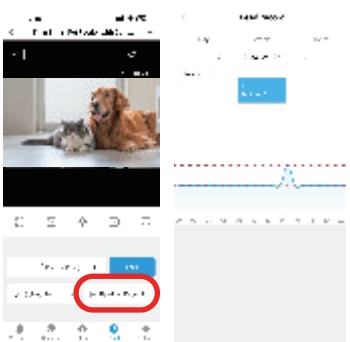

2. Defectiunile aparatului includ baterie descarcata, rezerva mica de mancare si mancare blocata in recipientul de hranire sau tava de hranire. Verificati mesajele in pagina de mesaje.

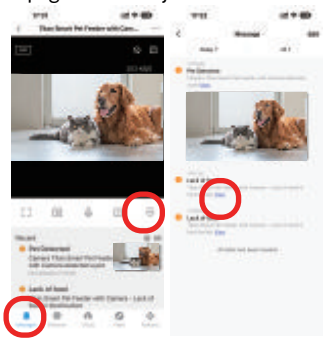

3. Cand apare o defectiune, un mesaj va fi trimis pe telefonul mobil. Puteti verifica mesajele si in centrul de mesaje. Asigurati-va ca notificarile sunt activate.

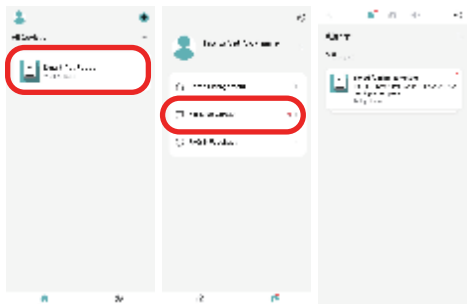

REFERINTA SETARI PORTII

Model	Consum zilnic	Mese pe zi	Portii per masa	Pe portie
TT03 SHW-HR-TITANC	0.5 cani	2	2, 2	1/8 cani (30ml)
		3	1, 2, 1	
		4	1, 1, 1, 1	
	1 cana	2	4, 4	
		3	3, 3, 2	
		4	2, 2, 2, 2	
	1.5 cana	2	6, 6	
		3	4, 4, 4	
		4	3, 3, 3, 3	
	2 cani	2	8, 8	
		3	5, 6, 5	
		4	4, 4, 4, 4	
	2.5 cani	2	10, 10	
		3	7, 7, 6	
		4	5, 5, 5, 5	
	3 cani	2	12, 12	
		3	8, 8, 8	
		4	6, 6, 6, 6	
	3.5 cani	2	14, 14	
		3	9, 10, 9	
		4	7, 7, 7, 7	
	4 cani	2	16, 16	
		3	11, 11, 10	
		4	8, 8, 8, 8	
	5 cani	2	20, 20	
		3	13, 14, 13	
		4	10, 10, 10, 10	
	6 cani	2	24, 24	
		3	16, 16, 16	
		4	12, 12, 12, 12	

Model	Consum zilnic	Mese pe zi	Portii per masa	Pe portie
TT03 SHW-HR-TITANC	7 Cani	2	28, 28	1/8 cani (30ml)
		3	19, 19, 18	
		4	14, 14, 14, 14	
	8 cani	2	32, 32	
		3	22, 22, 20	
		4	16, 16, 16, 16	


Nota: Marimea portiilor poate varia in functie de dimensiunea si forma granulelor. Recomandam utilizarea functiei de hranire manuala pentru a testa cate portii sunt necesare pentru 1 cana. Apoi puteti calcula marimea fiecarei portii impartind 1 la numarul de portii.

ALTELE

SETARI DISPOZITIV

Apasati pictograma cu trei puncte pentru a accesa pagina de setari avansate.


Informatii dispozitiv: Verificati informatiile hranitorului. Asigurati-va ca fusul orar al hranitorului este corect. Acesta trebuie sa fie acelasi cu fusul orar al telefonului mobil la momentul adaugarii hranitorului. Daca este incorect, hranitorul poate hrani la ore gresite, deci va rugam sa stergeti hranitorul si sa il adaugati din nou.

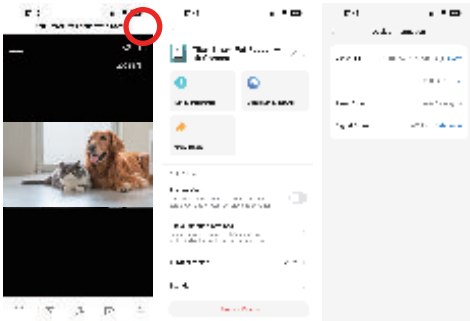

Setari functii de baza: In setarile functiilor de baza, puteti activa/dezactiva indicatoarele luminoase. Puteti activa/dezactiva marcajul de timp afisat in videoul live. Puteti de asemenea comuta modul de comunicare la audio bidirectional.


Viziune nocturna IR: Activati/dezactivati/auto LED-ul IR pentru viziune nocturna.

Setari alarma detectie: Activati/dezactivati detectia de miscare

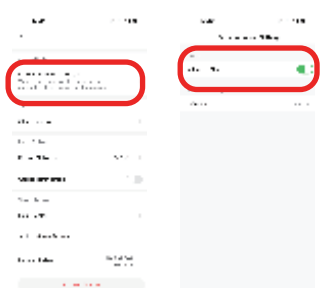


Partajare dispozitiv: Daca doriti sa adaugati hranitorul pe alt telefon mobil, inregistrati un cont nou pe noul telefon, apoi partajati dispozitivul cu noul cont. Asigurati-va ca ambele conturi sunt inregistrate in aceeasi tara sau regiune.

Stergere dispozitiv: Puteti reconfigura reteaua Wi-Fi a hranitorului si restaura setarile implicite din fabrica ale hranitorului cu aceasta optiune.

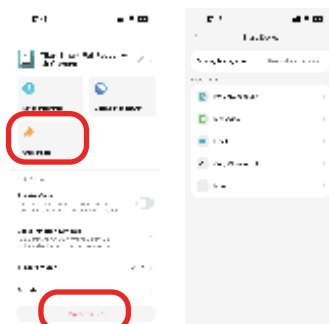


Mod privat: Activati sau dezactivati modul privat. Odata activat, acesta intrerupe conexiunile audio si video pentru a proteja scenariile sensibile, iar camera se va intoarce automat in jos in pozitia fizic acoperita.

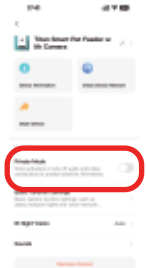

CONTROL CAMERA

Deschideti panoul de functii in pagina de video live. Apasati Directie. Apoi apasati punctele albastre sus si jos de pe discul de control pentru a misca imaginea camerei in sus si in jos. Retineti ca punctul de control albastru nu suporta apasarea lunga.

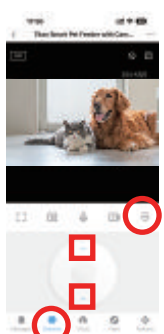

CARD MICRO SD


1. Accesati panoul de control al camerei si miscati imaginea camerei in jos pana la capat pentru a expune slotul cardului Micro SD. Introduceti corect cardul Micro SD in slotul SD conform diagramei.
Se recomanda utilizarea unui card Micro SD cu o capacitate de maxim 128GB.





Asigurati-va ca este orientat in directia corecta

2. Activati functia de inregistrare in aplicatie conform ghidului de mai jos:

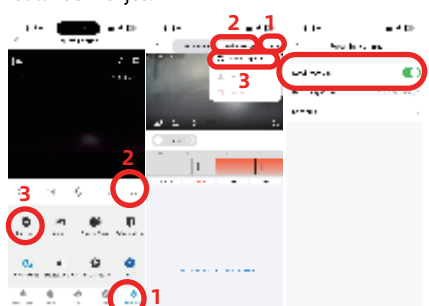

Baterie

Bateria de rezerva este conceputa ca alternativa pe termen scurt atunci cand alimentarea externa este intrerupta. Cand functioneaza doar pe baterii, hranitorul va hrani normal la ora programata. Cand hranitorul functioneaza pe bateria de rezerva, va intra in modul de repaus si unele functii vor fi limitate:

- Cand functioneaza doar pe baterii, inregistrarea vocala de hranire nu va fi redata.
- Cand functioneaza doar pe baterii, toate functiile legate de camera hranitorului vor fi indisponibile.
- Cand functioneaza doar pe baterii, conexiunea Wi-Fi a hranitorului va fi deconectata. Toate operatiunile din aplicatie vor fi indisponibile.
- Indicatorul se va stinge in modul de repaus.


Nota:
Introduceti bateria inainte de a deconecta cablul de alimentare DC, altfel ora din hranitor se va pierde si poate cauza erori la ora de hranire programata.
Nu se recomanda utilizarea bateriilor reincarcabile.

Bateriile reincarcabile pot cauza indicatii incorecte ale nivelului de energie.


Resetare
Cand doriti sa resetati hranitorul la setarile implicite din fabrica, porniti hranitorul cu alimentare externa si asteptati pornirea acestuia. Apasati lung butonul de setari Wi-Fi timp de 5 secunde pana auziti un semnal sonor. Hranitorul se va reseta la setarile implicite din fabrica.

CURATARE SI INTRETINERE

Pentru sanatatea animalului dumneavoastra, clatiti regulat recipientul de mancare, rotorul de alimentare, bolul din otel inoxidabil si baza hranitorului, dar asigurati-va ca stergeti piesele pana se usuca sau lasati-le sa se usuce la aer inainte de utilizare.

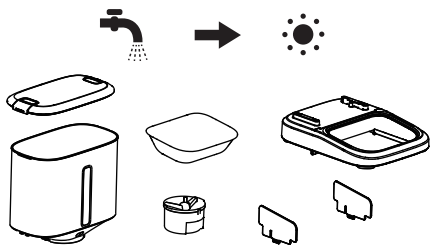

Corpul hranitorului nu trebuie umplut cu apa. Va rugam folositi o carpa uscata sau umeda pentru curatare.

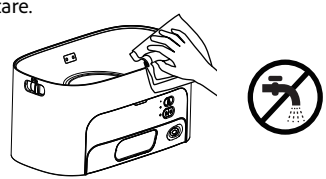

Note:

1. Deconectati inainte de curatare.
2. Nu spalati si nu scufundati corpul hranitorului in apa.
3. Pentru a proteja mancarea de umiditate, uscati la aer sau stergeti toate piesele dupa curatare.
4. Pentru sanatatea animalelor de companie, clatiti bine daca folositi detergent pentru curatare.
5. Pentru a mentine mancarea proaspata, inlocuiti sacul de desicant o data pe luna.

SPECIFICATII

Capacitate	15L
Inaltime ridicata	10cm, 20cm
Optiune de alimentare	Adaptor de alimentare DC 12V; 8 baterii AA
Adaptor de alimentare	Intrare AC 100-240V, iesire DC 5V
Temperatura de functionare	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
WIFI	2.4GHz si 5GHz

DEPANARE

Probleme	Solutii
De ce nu s-a putut conecta hranitorul la reteaua mea Wi-Fi?	Va rugam consultati notificarea importanta de la pagina 16 pentru ajutor. Puteti incerca sa adaugati hranitorul prin modul AP in loc de modul Bluetooth si modul de scanare automata.
Mancarea nu iese	1) Asigurati-va ca mancarea din recipient este uscata si ca dimensiunea granulelor este intre 2-23 mm / 0.08-0.9 inch in diametru. 2) Verificati daca jgheabul interior este blocat, daca este blocat, scoateti rezervorul de mancare si indepartati blocajul. 3) Verificati daca nivelul bateriei este scazut, daca adaptorul de alimentare este conectat, daca a aparut o intrerupere de curent cand adaptorul era conectat si bateriile nu erau instalate.
De ce hranitorul hraneste la ora gresita?	Va rugam verificati daca fusul orar al hranitorului este corect. Puteti gasi informatii despre fusul orar la pagina 26.
De ce LED-ul indicator este permanent stins?	Exista 2 motive. LED-ul indicator se stinge cand hranitorul functioneaza doar pe baterii. LED-ul indicator poate fi de asemenea dezactivat manual din setari.

Probleme	Solutii
De ce ecranul este negru sau videoul este inghetat cand hranitorul este online?	Depinde de starea retelei. Acest lucru poate aparea daca reteaua Wi-Fi a hranitorului nu este buna sau daca telefonul este conectat la o retea instabila. Conectarea hranitorului la o retea Wi-Fi de 5GHz este o optiune buna. Puteti de asemenea incerca sa comutati la o rezolutie mai mica pentru a imbunatati situatia.
De ce nu se vede animalul de companie in captura de ecran a alarmei de detectie a miscarii?	Animalul de companie poate trece rapid pe langa hranitor, dar captura hranitorului va intarzia putin. Acest lucru este normal. Daca animalul ramane in imagine pentru o perioada, va fi capturat.

Garantie

- Acest produs vine cu o garantie limitata de 2 ani din partea producatorului. Pentru detalii complete si termenii completi ai garantiei, vizitati https://shaw.ro
- Daca aveti intrebari, nu ezitati sa ne contactati la contact@shaw.ro. Echipa noastra va va raspunde cat mai curand posibil.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Instalati si utilizati produsul strict conform instructiunilor.
- Utilizati acest produs selectiv in functie de situatia reala a animalului dumneavoastra.
- Va rugam sa il folositi intr-un mediu racoros si uscat, departe de foc.
- Mentineti-l orizontal si nu rasturnati produsul, altfel va cauza defectarea dispozitivului sau varsarea apei.
- Nu puneti alte piese ale produsului in afara bolului din otel inoxidabil in masina de spalat vase.
- Daca copiii folosesc acest dispozitiv, asigurati-va ca il folosesc sub supravegherea adultilor.
- Efectuati intretinerea sub indrumarea profesionistilor pentru a evita diverse accidentari.
- Daca intampinati probleme cu produsul, contactati serviciul de relatii cu clientii cat mai curand posibil.

NOTIFICARE

Declaratie FCC
Acest dispozitiv respecta Partea 15 a Regulilor FCC. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii:

(1) acest dispozitiv nu trebuie sa cauzeze interferente daunatoare si
(2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta receptionata, inclusiv interferentele care pot cauza functionare nedorita.

Modificarile aduse acestei unitati care nu sunt aprobate expres de partea responsabila pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTA:
Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Partii 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva interferentelor daunatoare intr-o instalatie rezidentiala. Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de radiofrecventa si, daca nu este instalat si utilizat conform instructi-

unilor, poate cauza interferente daunatoare comunicatiilor radio. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca interferentele nu vor aparea intr-o anumita instalatie. Daca acest echipament cauzeaza interferente daunatoare receptiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea si pornirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze interferentele prin una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

- Reorientati sau relocati antena receptoare.
- Mariti distanta dintre echipament si receptor.
- Conectati echipamentul la o priza dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultati distribuitorul sau un tehnician experimentat in radio/TV pentru ajutor.
- Acest dispozitiv si antena/antenele sale nu trebuie sa fie amplasate impreuna sau operate in conjunctie cu orice alta antena sau transmitator.