SHAW

O VIAȚĂ MAI
CONFORTABILĂ ȘI CURATĂ
PENTRU TINE ȘI PISICA TA

SHAW

LITIERĂ AUTOMATĂ SMART SHAW PRO



CUPRINS

I LISTA PRODUSELOR ····· 03

II INSTRUCŢIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE ····· 06

III INTRODUCEREA PANOURULUI DE CONTROL ····· 10

IV CONECTAREA APLICAŢIEI ····· 12

V INSTRUCŢIUNI DE OPERARE ····· 16

VI ÎNLOCUIREA SACULUI DE GUNOI ····· 28

VII METODA DE AUTO-VERIFICARE A DEFECŢIUNILOR ····· 30


VIII ÎNTREBĂRI FRECVENTE ····· 31


IX PARAMETRI ŞI SPECIFICAŢII ····· 33

Atenţionări:


- Vă rugăm să instalaţi şi să utilizaţi acest dispozitiv strict conform instrucţiunilor.
- Utilizaţi-l într-un mediu interior, nu îl plasaţi în lumina directă a soarelui şi păstraţi-l departe de surse de foc sau căldură.
- Aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană şi dură, şi nu plasaţi obiecte pe partea de sus a dispozitivului.
- Nu trageţi şi nu plasaţi cu forţă dispozitivul pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Pisicile care cântăresc mai puţin de 1 kg şi pisicile care alăptează nu trebuie să utilizeze modul de curăţare automată al dispozitivului.
- Este strict interzis să înmuiaţi sau să scufundaţi partea principală a dispozitivului în apă.
- Vă rugăm să deconectaţi cablul de alimentare atunci când mutaţi, curăţaţi dispozitivul sau când nu îl utilizaţi pentru o perioadă lungă de timp.
- Utilizaţi doar adaptorul de alimentare original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau posibile pericole de siguranţă.
- Dacă copiii utilizează acest dispozitiv, asiguraţi-vă că îl folosesc sub supravegherea unui adult.
- Efectuaţi întreţinerea doar sub îndrumarea profesioniştilor pentru a evita orice fel de deteriorare.
- Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea produsului, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.
- Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizare. Odată ce aţi instalat şi utilizat dispozitivul, înseamnă că aţi citit şi acceptat toate instrucţiunile de siguranţă de mai jos.
- Dacă produsul nu funcţionează corect din cauza altor condiţii necunoscute şi nu aveţi timp să consultaţi instrucţiunile, vă rugăm să reporniţi dispozitivul.

I.LISTA PRODUSELOR

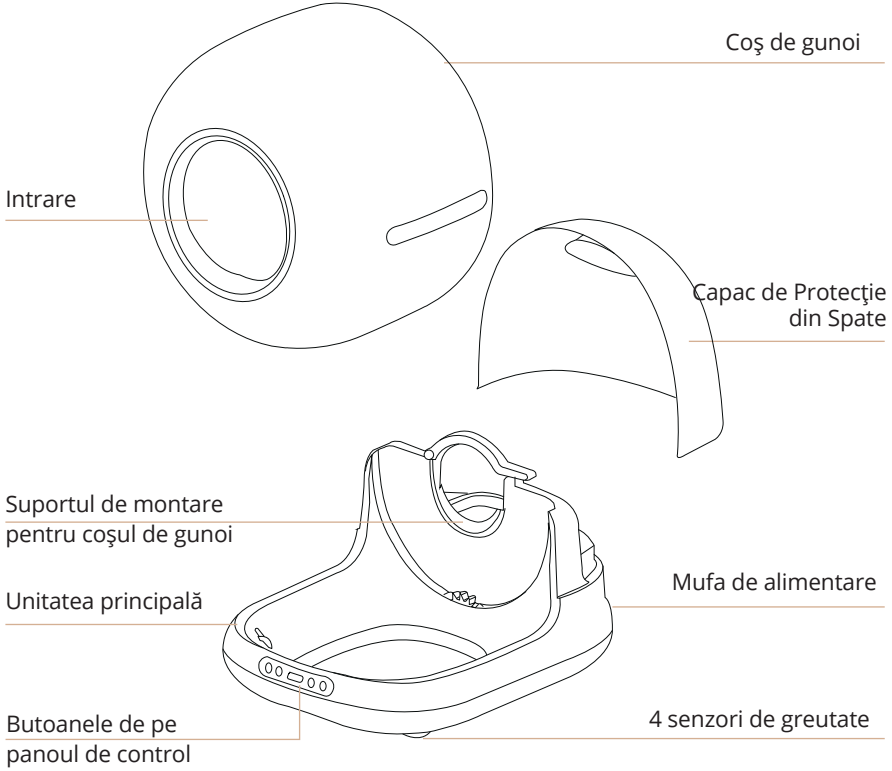

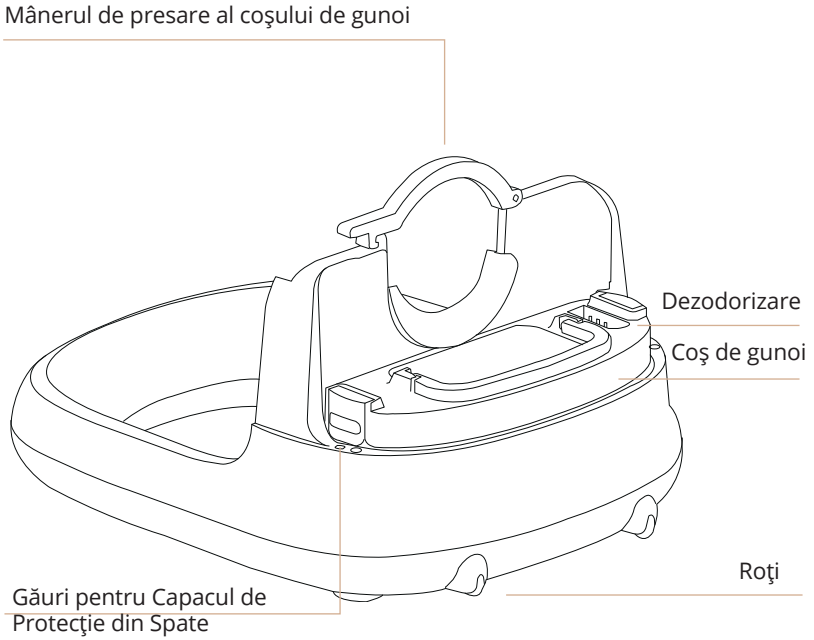


1.2 Accesorii

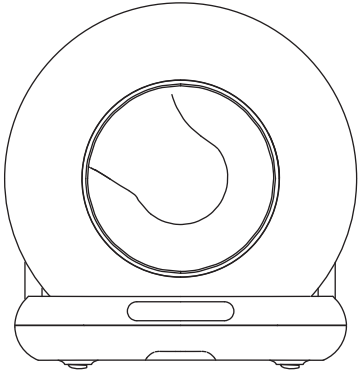

Produs


manual

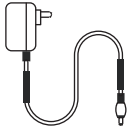


Adaptor



Saci de gunoi



Deodorizant

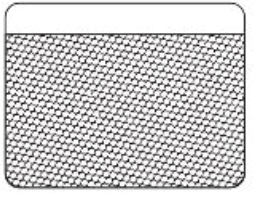

Covor colector

Notă:

Vă rugăm să urmaţi paşii de instalare, inclusiv pentru sacii de gunoi şi dezodorizant


II INSTRUCȚIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE

2.1 Deschiderea cutiei:

- Deschideţi cutia, scoateţi protecţiile de pe ambele părţi.
- Scoateţi sacul de plastic şi produsul.
- Îndepărtaţi toate benzile de pe produs.



2.2 Aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă plată şi solidă. Asiguraţi-vă că sunt corect montate coşul de gunoi şi coşul pentru nisip şi acoperiţi-le cu capacul de protecţie.

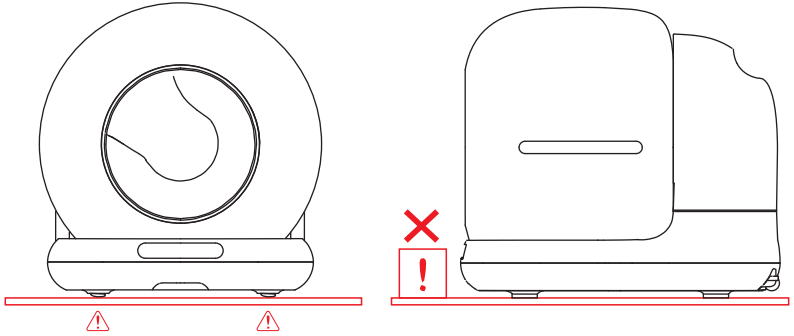

2.3 Porniţi dispozitivul şi efectuaţi auto-verificarea. Nu vor fi indicatori luminoşi dacă auto-verificarea s-a realizat corect.

2.4 Umpleţi cu nisip până la linia „Max”. Apăsaţi lung timp de 5 secunde pentru a calibra.


2.5 Apăsaţi lung butonul timp de 5 secunde pentru conectare.

2.6 Paşii de instalare:


Aşezaţi coşul de gunoi pe baza litierei SHAW.

Fixaţi coşul pentru nisip pe suportul de montare.

Apoi apăsaţi mânerul coşului pentru nisip.

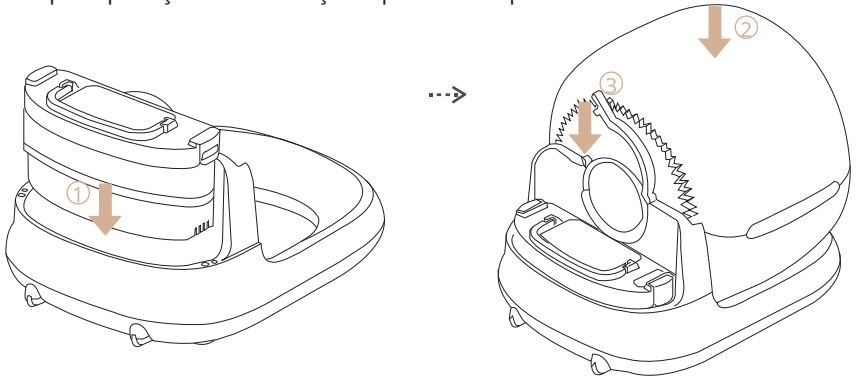


Puneţi capacul protector posterior.

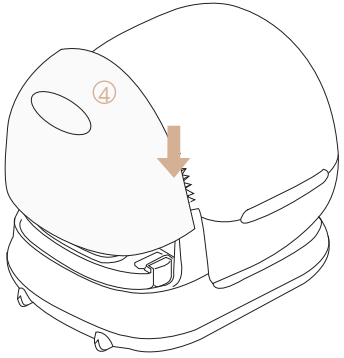

2.7 Utilizare:

2.7.1 Porniţi dispozitivul, acesta va avea nevoie de timp pentru a efectua auto-verificarea.

2.7.2 După auto-verificare, dispozitivul va trece automat în modul de detectare inteligentă, fără a fi nevoie să îi schimbaţi programul.

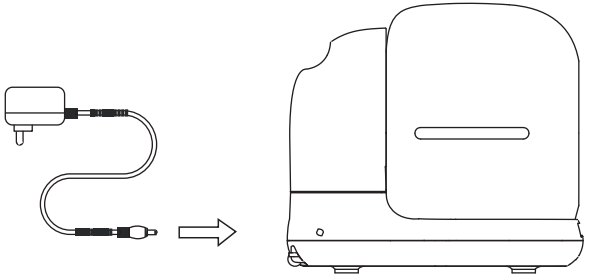

Notă:


× Nu ridicaţi sau trageţi produsul după pornire. (Acest lucru va interfera cu calibrarea greutăţii.)


În timpul procesului de curăţare, toate tastele sunt dezactivate. Dacă aveţi nevoie să efectuaţi alte funcţii

vă rugăm să aşteptaţi până când procesul de curăţare este complet.

2.8 Umplerea cu nisip:

Asiguraţi-vă că nivelul nisipului nu depăşeşte linia „MAX”. (Cantitatea de nisip poate fi ajustată în funcţie de situaţia actuală.)

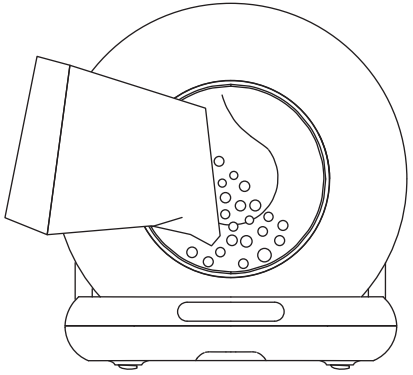

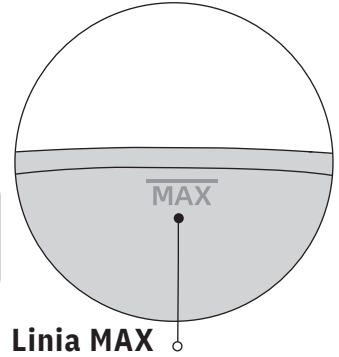


Linia MAX

Cantitatea de nisip pentru pisici nu trebuie să depăşească linia „Max”.

Notă:

După adăugarea nisipului, butonul „netezire” se va aprinde albastru timp de aproximativ 10 sec. Apăsaţi şi menţineţi butonul „netezire”. timp de cinci secunde pentru calibrare sau va netezi automat după cinci minute.

III. INTRODUCEREA PANOURULUI DE CONTROL

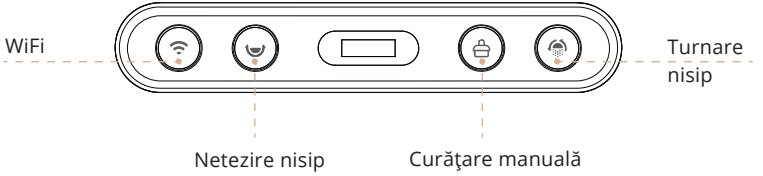

Butoane

Buton WiFi	LED	Metodă	Descriere
		Apăsaţi şi menţineţi timp de 5 secunde	Conectare la aplicaţie
Netezire nisip		Apăsaţi o dată	Apăsare scurtă, PORNIRE mod netezire nisip
			Apăsare scurtă, OPRIRE mod netezire nisip
		Apăsaţi şi menţineţi timp de 5 secunde	Resetare greutate pisică
Curăţare manuală		Apăsaţi o dată	Apăsare scurtă, PORNIRE mod curăţare
			Apăsare scurtă din nou, OPRIRE mod curăţare
		Apăsaţi şi menţineţi timp de 5 secunde	Litiera poate fi calibrată fără nisip pentru pisici
Turnare nisip		Apăsaţi o dată	Apăsare scurtă, PORNIRE mod turnare nisip
			Apăsare scurtă din nou, OPRIRE mod turnare nisip
		Apăsaţi şi menţineţi timp de 5 secunde	OPRIRE blocare pentru copii

Indicatori

Buton	LED	Culoare	Indicator	Descriere
Resetare/conectare WiFi		Albastru	Clipește	WiFi-ul nu este conectat și se va opri automat după conectarea cu succes.
		Roșu	Clipește	Coșul de gunoi este plin sau obiecte sunt detectate de senzorii cu raze infraroșii ai coșului de gunoi.
			Permanent aprins	Apărătorile de protecție nu sunt poziționate corect.
		Verde	Clipește	Curent excesiv la motor.
Netezire nisip pentru pisici		Verde	Permanent aprins	Apasă scurt, începe lucrul, și, odată ce s-a terminat, lumina se va stinge.
		Roșu	Permanent aprins	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.
Strângere		Verde	Permanent aprins	Apasă scurt pentru a începe, iar odată ce procesul este complet, lumina se va stinge.
		Roșu	Permanent aprins	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.
Nisipul inversat		Verde	Permanent aprins	Apasă scurt pentru a începe, iar odată ce procesul este complet, lumina se va stinge.
		Roșu	Permanent aprins	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.

IV APP Conexiuni

4.1 Utilizatori internaţionali:

„Puteţi descărca aplicaţia „Smart Life” sau „Tuya Smart” din App Store şi Google Play.”


„Sau puteţi scana cele două coduri QR de mai jos.”

Smart life


Tuya smart

4.2 Conectivitate:


4.2.1 Confirmaţi că telefonul este conectat la WiFi de 2,4 GHz, apoi activaţi Bluetooth şi Localizare.”

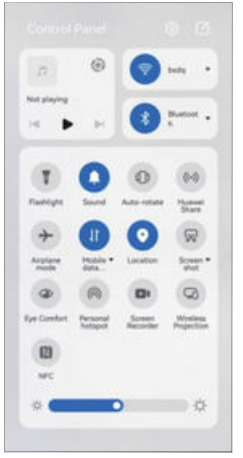

4.2.2 Apăsaţi“WiFi” pentru 5 secunde, indicatorul albastru WiFi începe să clipească. Este pregătit pentru conexiuni la reţea.”

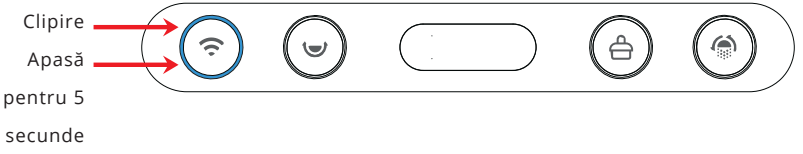

4.2.3 4.2.3 Deschideţi aplicaţia de pe telefon pentru a adăuga litiera SHAW prin Bluetooth sau WiFi.

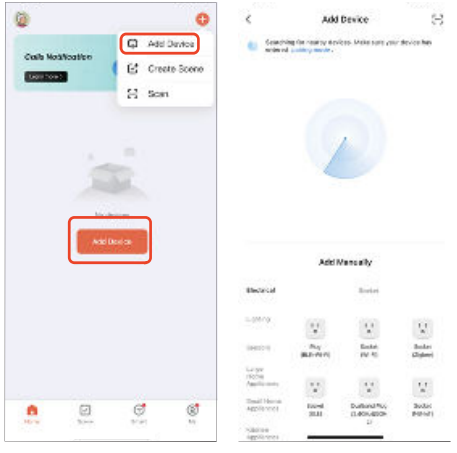


4.2.4 Dacă Bluetooth-ul de pe telefon este activat, Litiera SHAW va intra în modul de asociere. Pur şi simplu faceţi clic pentru a intra.




4.2.5 Continuaţi cu „Următorul” după ce aţi introdus WiFi şi aşteptaţi să se conecteze.



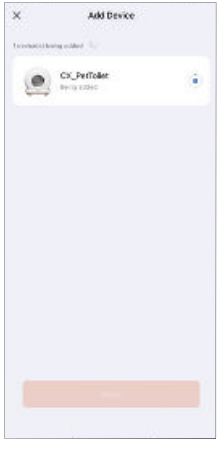

„4.2.6 Accesaţi aplicaţia după ce s-a realizat conexiunea.”



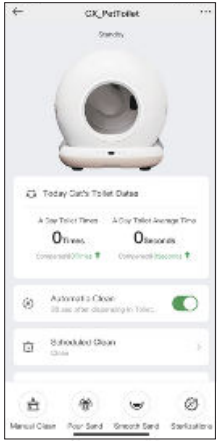

Atenţie:

Dacă configuraţia reţelei eşuează sau apare un mesaj de timeout, verificaţi următoarele posibilităţi:

Dacă WiFi, Bluetooth şi comutatorul de Localizare sunt activate în acelaşi timp.

Dacă WiFi-ul este pe banda de 2,4 GHz şi dacă telefonul este conectat la reţeaua WiFi de 2,4 GHz. (Produsul nu poate recunoaşte reţelele de banda de 5 GHz.)

Dacă indicatorul WiFi de pe panou clipeşte în timpul configurării reţelei.

Dacă reţeaua WiFi din casa dumneavoastră este defectă sau căzută, verificaţi dacă alte dispozitive pot utiliza reţeaua în mod normal.”

Dacă parola WiFi este corectă.


Dacă semnalul WiFi este prea slab, vă rugăm să mutaţi dispozitivul lângă un router apropiat şi să vă reconectaţi.”

Routerul este conectat la multe dispozitive wireless, ceea ce cauzează conflicte de adrese IP

V INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

5.1 Curăţare:

Faceţi clic pe 'Curăţare Manuală' de pe panou sau pe aceeaşi iconiţă 'Curăţare Manuală' din aplicaţie pentru curăţare.

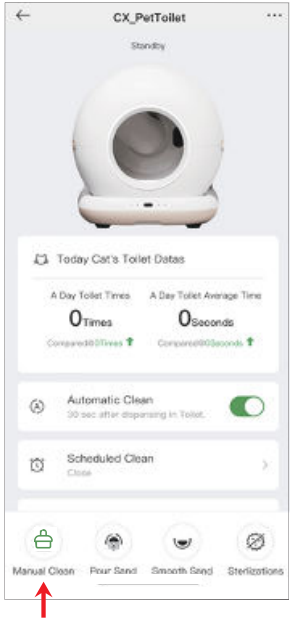

Notă:

În timpul procesului de curăţare, nu puteţi efectua alte funcţii; trebuie să aşteptaţi până când procesul de curăţare este complet.

În timpul curăţării, puteţi anula procesul prin apăsarea scurtă a butonului 'curăţare manuală'.”

„5.2 Înlocuirea nisipului:”

Înlocuiţi sacul de gunoi cu unul gol (pentru a evita ca cel original să fie deja plin de nisipuri);

Asiguraţi-vă că nisipul rămas este aproape consumat (pentru a evita vărsarea nisipului în timpul turnării).


Apăsaţi butonul 'Turnare nisip' şi aşteptaţi ca maşina să cureţe nisipul rămas.


Înlocuiţi din nou sacul de gunoi cu unul gol după ce aţi curăţat nisipul;


Notă:


„ Sub opţiunea 'Turnare nisip', pentru a curăţa şi înlocui filtrul, dacă aţi operat greşit sau aţi uitat să înlocuiţi sacul, puteţi face clic pe 'Turnare nisip' imediat.

Când coşul de gunoi este plin, butonul WiFi va lumina roşu şi va clipi, iar aplicaţia vă va trimite un mesaj de avertizare.”

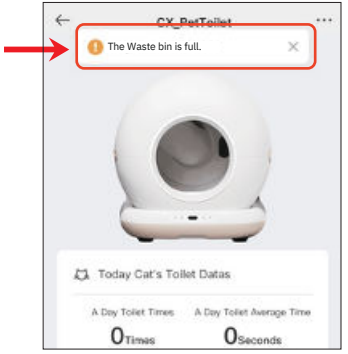

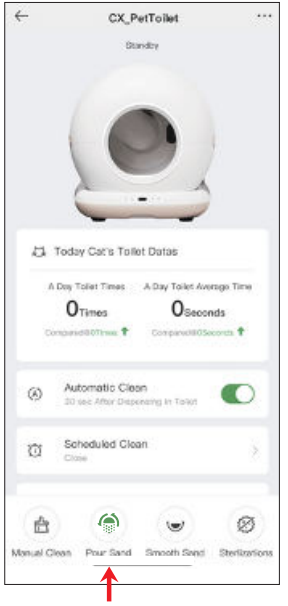

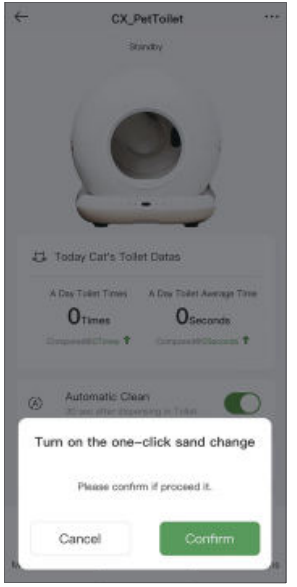

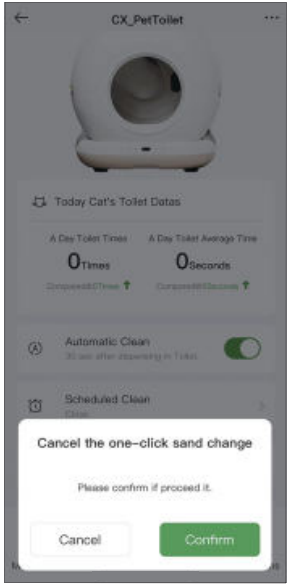

„5.3 Adăugaţi nisip pentru pisici:


După ce aţi adăugat nisip pentru pisici, indicatorul 'Nisip Neted' va fi albastru timp de aproximativ 10 secunde. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 'Nisip Neted' timp de cinci secunde pentru a calibra sau aşteptaţi cinci minute şi acesta se va netezi şi calibra automat.


Notă:

Acest dispozitiv are o funcţie de protecţie în timpul funcţionării. În timpul curăţării, se va opri imediat ce pisica se apropie de intrare sau dacă cutia cu nisip simte greutatea.

După ce aţi adăugat nisipul, vă rugăm să vă asiguraţi că nivelul nisipului nu depăşeşte linia MAX pentru a evita revărsarea în timpul turnării.

Puteţi ajusta poziţia suprafeţei de nisip folosind butonul 'Nisip Neted' sau butonul 'Nisip Neted' din aplicaţie.

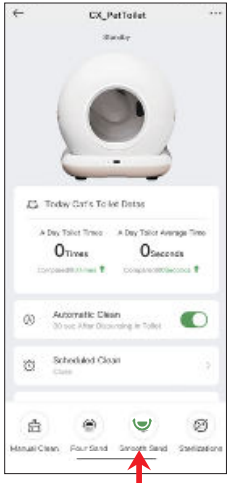

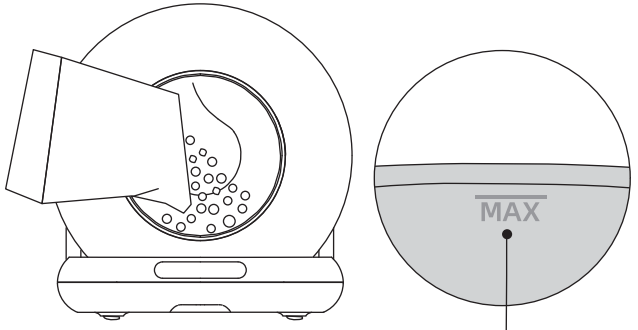


Linia MAX

Cantitatea de nisip pentru pisici nu trebuie să depăşească linia MAX.

55.4 Sterilizare Sănătoasă:

Sterilizare cu o singură apăsare: funcţionează timp de 30 de minute şi se opreşte automat.

Setarea programului de sterilizare: Ora / durată.

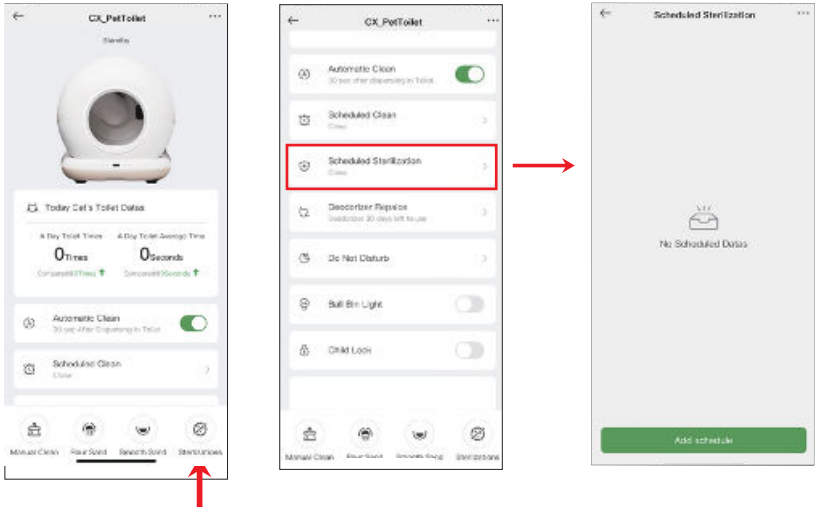


Notă:

Litiera va steriliza timp de 30 de minute după fiecare curăţare.

Se va opri automat când pisica intră, şi va continua să funcţioneze după ce pisica pleacă

5.5 Curăţare Automată:

„Faceţi clic pe 'Curăţare Automată' pe butonul de pe panou al litierei sau în aplicaţie. Dispozitivul va detecta automat pisicile care intră şi ies. (Se va porni automat după ce dispozitivul este pornit şi efectuează auto-verificarea).”

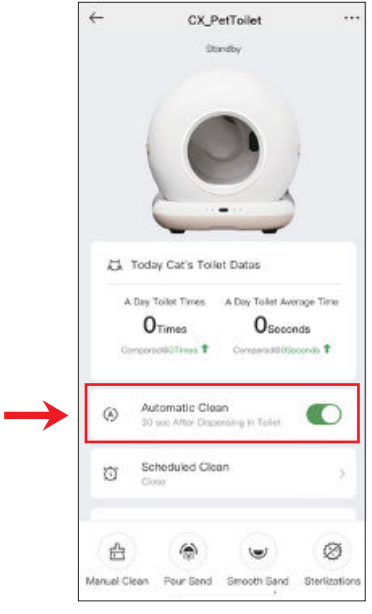

Notă:

Dacă pisoiul cântăreşte mai puţin de 1 kg sau este cu sarcina, vă rugăm să dezactivaţi curăţarea automată din aplicaţie, apoi să faceţi clic pe 'Curăţare Manuală' conform situaţiei actuale.


Dacă utilizaţi nisip care se aglomerează rapid, puteţi merge la Curăţare Automată şi setaţi "Shovel Poop Delay Time'; astfel, dispozitivul va aştepta un timp setat după ce pisicile folosesc toaleta (de exemplu, 1 minut) pentru a curăţa nisipul cât mai repede posibil şi pentru a reduce mirosul.

Dacă pisica intră în butoi timp de mai mult de 10 secunde, pisica este considerată că aa intrat la toaletă.

Dacă butonul din aplicaţie nu poate fi controlat şi sincronizat temporar cu butoanele de pe panou, vă rugăm să verificaţi starea reţelei sau să reconfiguraţi reţeaua, sau faceţi clic pe butoanele din aplicaţie şi încercaţi din nou o dată sau de două ori.”


5.6 Curăţare Programată:

Stabiliţi un program de curăţare conform necesităţilor. Curăţare zilnică de rutină.

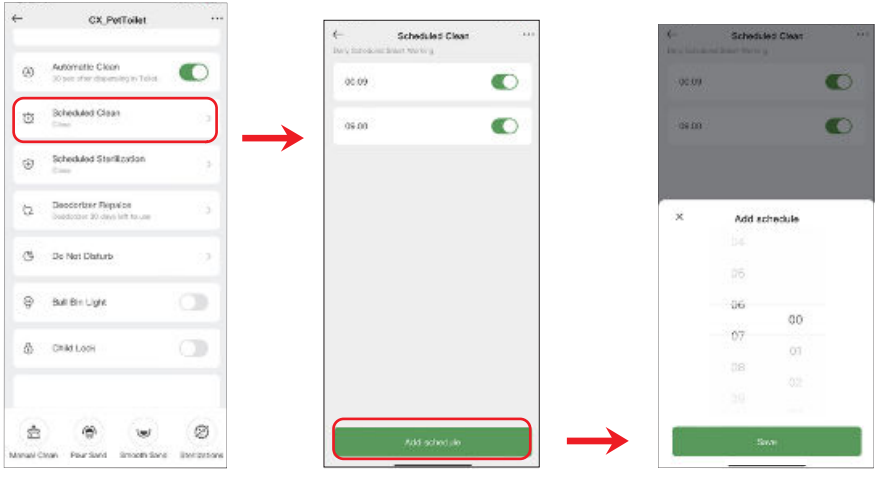

5.7 Înlocuirea deodorantului.:

Pentru a verifica cât timp a fost utilizat deodorantul şi perioada sa de valabilitate.

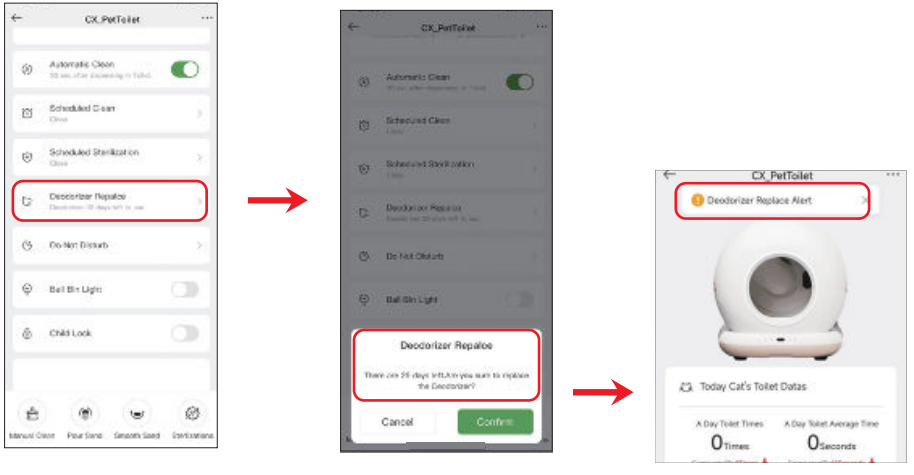


Notă:

Dacă există o suprapunere cu Modul Nu Deranjaţi, dispozitivul va curăţa (nu va steriliza) şi va reveni apoi în Modul Nu Deranjaţi.

„Modul Nu Deranjaţi”

Când litiera SHAW este amplasată în dormitor, puteţi seta în aplicaţie 'Modul Nu Deranjaţi' pentru a preveni activarea nocturnă care ar putea deranja somnul.

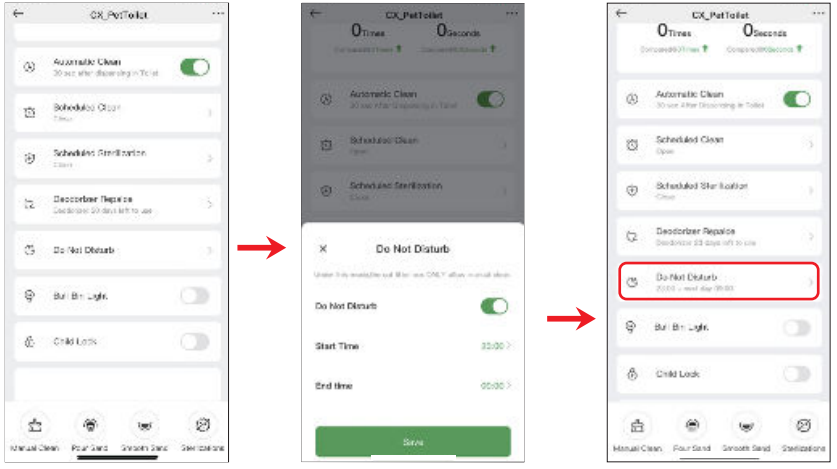

Notă:


„ În Modul Nu Deranjaţi, doar operaţiunea manuală cu butonul este acceptată.

În Modul Nu Deranjaţi, curăţarea programată va continua. Dacă există o suprapunere cu timpul Modulului Nu Deranjaţi, dispozitivul va curăţa (nu va steriliza) şi va reveni apoi în Modul Nu Deranjaţi.

5.9 Lumina Butoiului şi Blocare pentru Copii:

Faceţi clic pe 'Child Lock' în aplicaţie pentru a activa sau dezactiva funcţia. Sau apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 'Turnare Nisip' timp de 5 sec pentru a debloca blocarea pentru copii.


Lumina Butoiului: Puteţi aprinde lumina pentru a verifica interiorul butoiului în timpul nopţii.

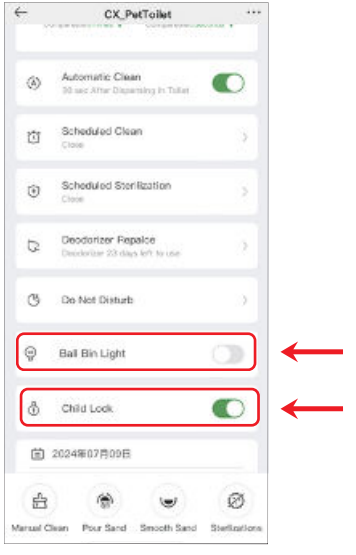

Notă:

Modul de blocare pentru copii se aplică doar butoanelor de pe panoul frontal al dispozitivului.


5.10 Statistici Toaletă:

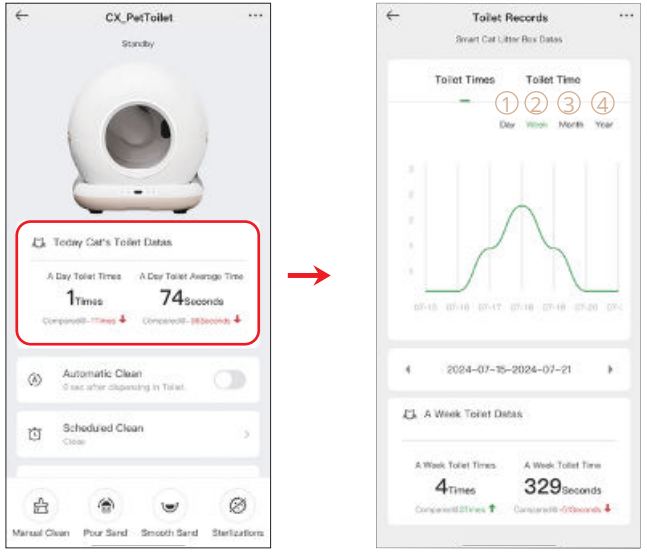


Zi: Verificaţi statisticile toaletei pentru cele 24 de ore ale unei zile.
Săptămână: Verificaţi statisticile toaletei pentru o săptămână.
Lună: Verificaţi statisticile toaletei pentru fiecare zi a unei luni.
An: Statisticile toaletei pentru fiecare lună a unui an.

V. Înlocuirea sacului de gunoi

Când indicatorii butonului WiFi sunt roşii şi clipesc, sau aplicaţia trimite un mesaj 'coşul de gunoi este plin', trebuie să înlocuiţi sacul de gunoi.

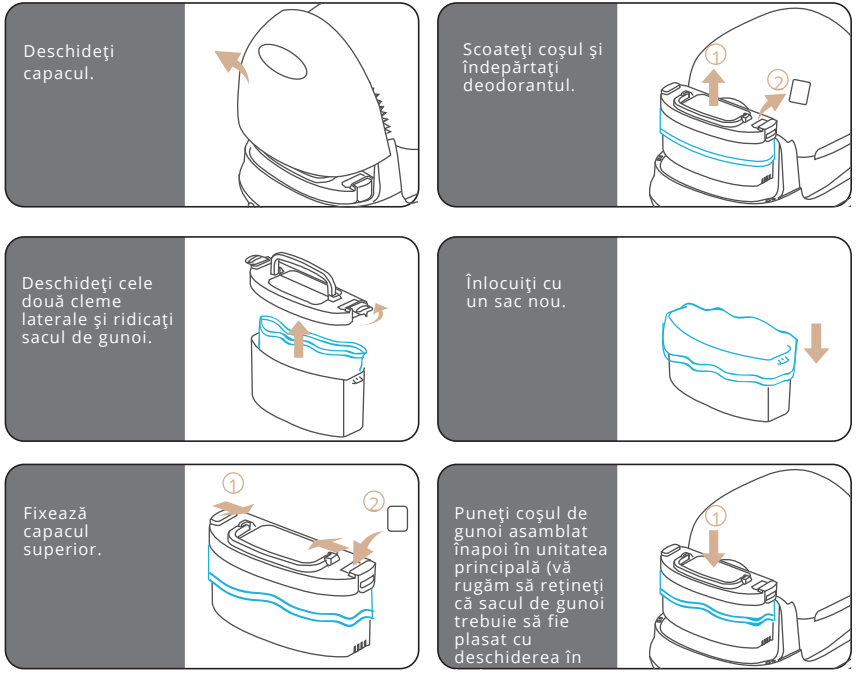

6.2 Spălarea butoiului şi coşului de gunoi:

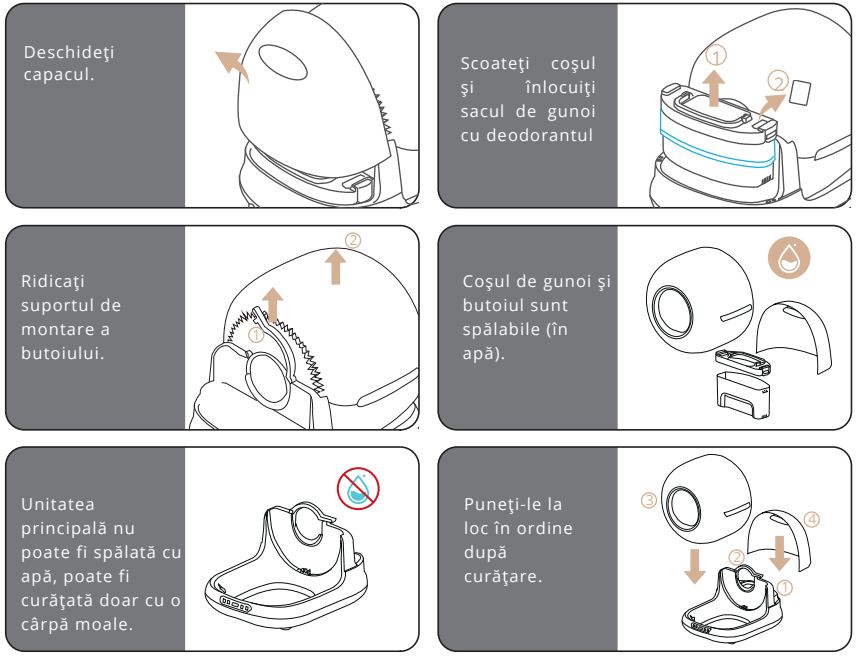

Notă:

Butoiul/coşul de gunoi, inclusiv capacul din spate, poate fi spălat. Baza poate fi curăţată doar cu apă.

Deodorantul poate fi utilizat timp de 30 de zile, iar în aplicaţie puteţi verifica zilele rămase de utilizare.

VII METODA DE AUTOVERIFICARE

Icon	Culoare	Status	Motiv	Soluţie
	Albastru	Clipire	WiFi neconectat	Apăsaţi lung butonul WiFi timp de 5 secunde pentru conectarea la aplicaţie
	Roşu	Clipire	Coş de gunoi plin sau obiect blocant	Înlocuiţi sacul de gunoi sau verificaţi dacă există un obiect blocant
		Constant	Capacul coşului de gunoi nu este instalat corect	Aşezaţi bine capacul coşului de gunoi
	Albastru	Constant	Adăugaţi nisip fără calibrare, litiera se opreşte din funcţionare	Apăsaţi lung butonul 'Nisip Neted' timp de 5 secunde sau aşteptaţi 5 minute. (Când pisicile intră, acest icon va rămâne aprins tot timpul)

Notă:


Dacă indicatorul cu semnul coşului se aprinde, vă rugăm să reporniţi litiera sau să faceţi clic pe 'Curăţare' pentru a-l rezolva.

VIII FAQ

Întrebare: De ce datele de greutate din aplicaţie nu se potrivesc cu greutatea pisicii mele?
Răspuns: Vă rugăm să verificaţi dacă este cauzat de curiozitatea pisicii care accesează dispozitivul doar cu două picioare.
Întrebare: De ce dispozitivul nu funcţionează şi panoul de control arată o lumină roşie sau albastră anormală?
Răspuns: Vă rugăm să consultaţi Ghidul Panoului de Control: Pentru detalii despre cum să rezolvaţi anomalia, consultaţi Ghidul Panoului de Control III.
Întrebare: Ce tip de nisip pentru pisici ar trebui să folosesc pentru acest produs?
Răspuns: Nisip de tip bentonită, Nisip mixt, nisip din tofu, nisip mineral etc. Lungimea nu trebuie să depăşească 8 mm.
Întrebare: De ce produsul nu funcţionează şi lumina butonului WiFi este roşie după înlocuirea sacului de gunoi?
Răspuns: Când înlocuiţi sacul de gunoi, marginea este dincolo de linia de detectare a senzorului infrarosu şi sacul de gunoi trebuie să fie organizat şi nivelat; verificaţi dacă există obiecte în coşul de gunoi care cauzează ca partea superioară a coşului de gunoi să fie prea înaltă, astfel încât coşul de gunoi să fie dincolo de linia de detectare a senzorului infrared.
Întrebare: De ce greutatea pisicii este inexactă?
Răspuns: Nu există nisip pentru pisici în produs, apăsaţi lung butonul de curăţare timp de 5 secunde pentru calibrarea greutăţii produsului (această operaţiune trebuie efectuată fără nisip pentru pisici, în cazuri speciale este recomandat să nu efectuaţi această operaţiune).

Întrebare: De ce apare o lumină albastră pe butonul de netezire când înlocuiesc nisipul pentru pisici sau când pisicile intră în coşul cu bile?
Răspuns: Lumina albastră apare deoarece modulul de cântărire detectează că există nisip pentru pisici sau că pisicile au accesat litiera. Dacă adăugaţi nisip pentru pisici, puteţi apăsa lung timp de 5 secunde pentru a calibra sau aşteptaţi 5 minute. Dacă pisicile intră, nu este nicio problemă.
Întrebare: De ce nu se opreşte imediat când o pisică intră în litiera?
Răspuns: Senzorii de greutate vor lua 1-2 secunde pentru a evalua. Nu vă faceţi griji, dispozitivul este proiectat având în vedere evaluările de siguranţă pentru a evita prinderea pisicii. Prin urmare, nu există risc dacă pisica intră în litiera şi oprirea se întârzie cu 1-2 secunde.
Întrebare: De ce nisipul pentru pisici nu este complet curăţat în timpul operaţiunii de turnare a nisipului?
Răspuns: Din cauza stratificării multiple a nisipului pentru pisici în butoi, conform experimentului nostru, se sugerează să operaţi turnarea nisipului de 2 ori pentru a curăţa complet.
Întrebare: De ce nu pot încărca greutatea pisicii imediat ce pisica intră în litiera?
Răspuns: Nu este posibil deoarece atunci când pisica intră în litiera, senzorii de greutate nu au stabilizat încă datele, iar informaţiile pot fi încărcate doar după ce greutatea s-a stabilizat. Sistemul dispozitivului va dura aproximativ 10 secunde pentru a evalua şi pentru a trimite mesajul de date către aplicaţie.

IX PARAMETRI ȘI SPECIFICAȚII

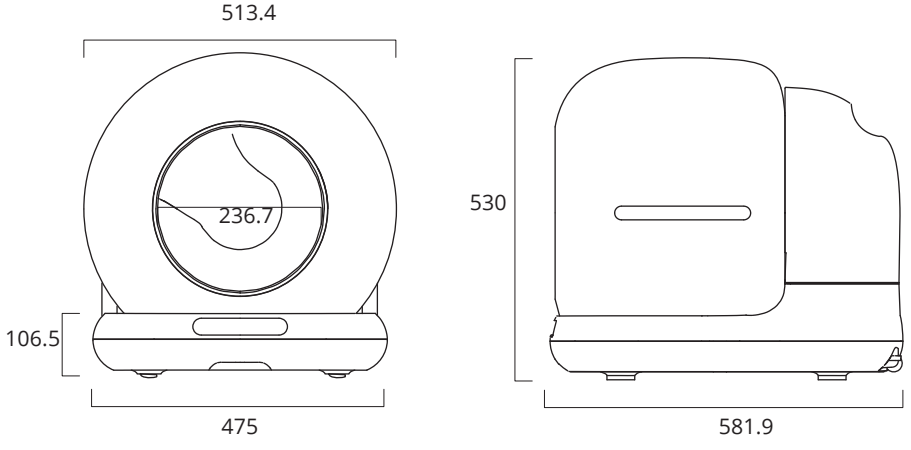

Nume produs	Model produs	Dimensiuni
Litieră inteligentă SHAW pentru pisici	LTR-SHW-08	513.4(W)x581.9(D)x530(H)mm

Tensiune nominală	Putere nominală	Tipul de animal de companie recomandat
DC12V-1.5A	≤18W	Pisică