Hranitor automat SHAW®

Manual de utilizare



Cuprins

Instalare și prezentare componente 1
Instalarea aplicatiei 3
Instalati hranitorul prin codul QR 3
Instalti hranitorul manual din aplicatie 8
Hranire 10
Hranire manuala 10
Hranire programata 11
Mesaj vocal pentru hranire 12
Notificari si istoric hraniri 13
Altele 15
Setari avansate 15
Baterie 17
Resetare 18
Intrebari fregvente 18

Nota:

Acest manual de utilizare este pentru hranitorul actual și pe aplicația actuala când a fost scris. Dacă hranitorul sau aplicația se modifică, acest manual de utilizare va fi actualizat pe site-ul nostru web.

Instalare și prezentare componente

Introduceți cablul de alimentare USB de tip C în mufa din partea de jos a hranitorului. Deschideți compartimentul bateriilor, introduceți 4 baterii AA, astfel încât hranitorul să poată funcționa automat chiar și fără sursă de alimentare la priza.

Baterie

Bateriile sunt o alternativă pe termen scurt atunci când alimentarea la priza este întreruptă. Când hranitorul este conectat doar la baterii, hranitorul va fi în modul de repaus, iar toate operațiunile din aplicație vor fi indisponibile. Hrănitorul va hrăni în continuare conform programarilor deja setate.

Notă: bateriile reîncărcabile nu sunt recomandate. Bateriile reîncărcabile pot prezenta indicații de alimentare inexacte.

Deblocați încuietoarea pentru a deschide capacul. Apoi scoateți și așezați tava de alimentare în hranitor de jos. Reglati lentila în jos pentru a vedea bolul pentru
mancare.

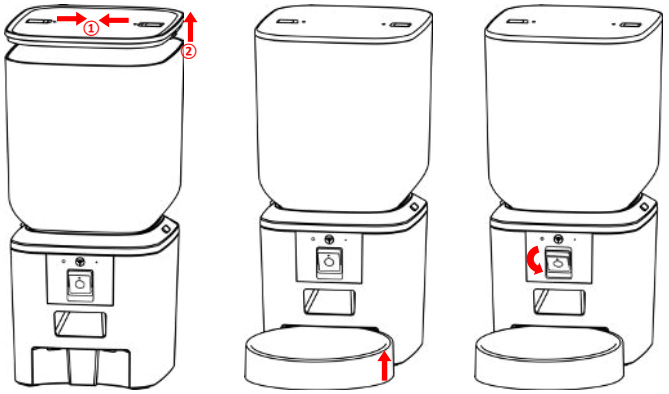

Deblocati butoanele de pe hranitor pentru a scoate recipientul de mancare. Rasuciti pentru a curata hranitorul..

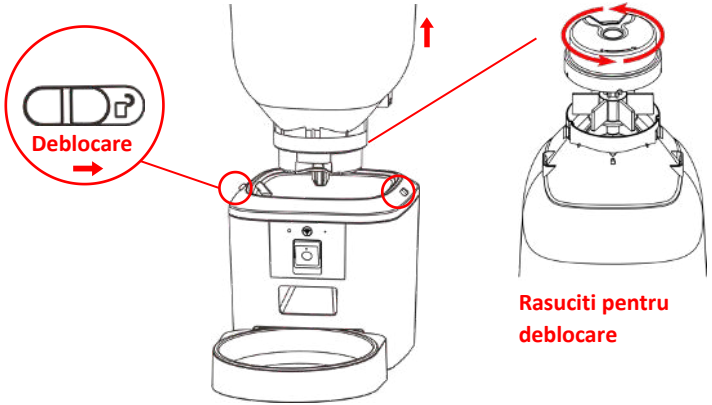

Panou de control:

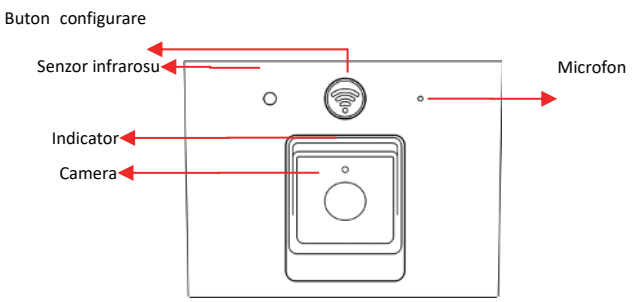

Notă: Pentru sănătatea animalului dvs. de companie, vă rugăm să curatati regulat recipientul pentru mancare și tava de hrănire. Corpul hranitorului nu trebuie umplut cu apă. Vă rugăm să folosiți o cârpă umedă pentru curatare.

Instalarea aplicatie

Adaugati hranitorul prin codul QR

1. Căutați aplicatia în App Store, Magazinul Play sau scanați codul QR de mai jos.
   Pet Zero.

Pet Zero

Download Website 1

Download Website 2

2. Rulați aplicația, creati un cont nou sau conectați-vă la un cont deja existent. Când vă înregistrați, vă rugăm să alegeți țara sau zona corectă.

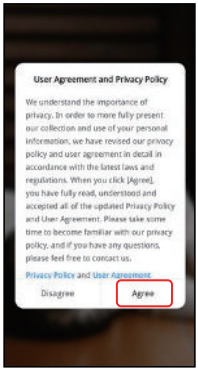

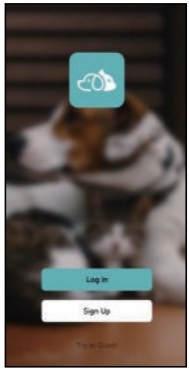

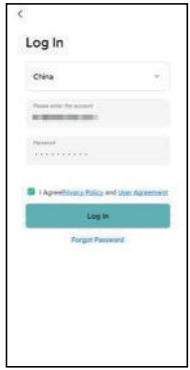

3. Porniți hranitorul, așteptați aproximativ 1 minut pentru ca acesta să pornească. Apoi verificați dacă indicatorul clipește în **ROSU**.
Dacă nu, vă rugăm să găsiți conectati prin modul Bluetooth. Daca da, selectati **Smart Pet Feeder with Camera**. Dupa faceti click **next**. Apoi alegeți și completați informațiile rețelei Wi-Fi.





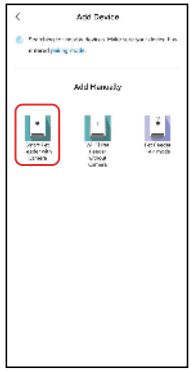

4. După ce porniți alimentatorul, așteptați aproximativ 1 minut pentru ca acesta să pornească. Apoi verificați dacă indicatorul clipește în ROȘU. Dacă da, faceți clic pe pasul următor pentru a trece la pasul următor. Dacă nu, apăsați lung butonul Setări Wi-Fi timp de 5 secunde până când auziți un bip. După câteva secunde, LED-ul indicator al alimentatorului va clipi în ROȘU.



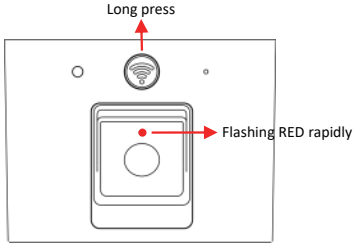

Status indicatoare led:

Tot timpul albastru	Hranitorul pornește.
Clipeste ROSU (Indiferent daca clipeste rapid sau incet)	Hranitorul așteaptă configurarea rețelei Wi-Fi.
Tot timpul ROSU	Hranitorul este configurat pentru rețeaua Wi-Fi și încearcă să se conecteze. Dacă conexiunea eșuează, va fi mereu aprins.
Clipeste VERDE	Hranitorul încearcă să se conecteze la Wi-Fi.
Mereu VERDE	Hranitorul este conectat la rețeaua Wi-Fi.
Clipeste ALBASTRU	Hrănitorul functioneaza dar hrana se blochează in tava de alimentare. Asta înseamnă că esye prea multa hrana in tava.

Nota: Când hranitorul este alimentat doar de baterii, indicatoarele vor fi stinse.

5. Numele rețelei dvs. Wi-Fi va apărea automat în caseta de text. Apoi, introduceți parola Wi-Fi corespunzătoare și faceți click pe NEXT. Sunt suportate retelele pe 2.4GHz si 5GHz.



Sunt suportate retelele pe 2.4GHz si 5GHz

Nota importanta:

a. Când introduceți parola, aveti grija la majuscule si diacritice.
b. Vă rugăm să alegeți o rețea Wi-Fi cu criptare WPA, WPA2 sau WPA3 în loc de criptare WEP.
c. Hranitorul acceptă rețeaua Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4Ghz și rețeaua Wi-Fi IEEE 802.11 a/n 5Ghz. Orice standard WLAN mai nou, cum ar fi IEEE802.11 ac/ax, nu este acceptat.
d. Asigurați-vă că filtrarea adreselor MAC și izolarea dispozitivului fără fir sunt dezactivate pe routerul wireless.
e. Este posibil ca hranitorul să nu accepte semnalul Wi-Fi al range-extnder. Dacă conexiunea eșuează, încercați să vă conectați direct la routerul wireless.

6. Aplicația vă va cere apoi să scanați un cod QR. Apasati **Continue,** puneți codul QR în fața camerei hranitorului la aproximativ 20 până la 30 de centimetri și așteptați câteva secunde până auziți un bip. Dupa apasati **I Heard a Prompt**.

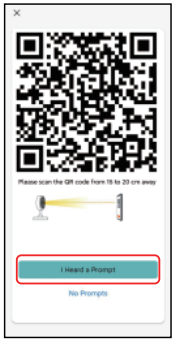

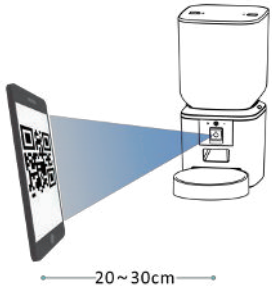

7. Hranitorul va încerca apoi să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Când vă conectați, faceți clic pe **Done** pentru a finaliza procesul de instalare. Dacă hranitorul nu se conectează, vă rugăm să verificați nota importantă de mai sus.



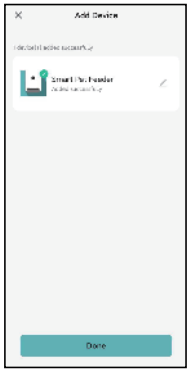



8. Apoi, aplicația va fi direcționată către interfața video hranitorului.

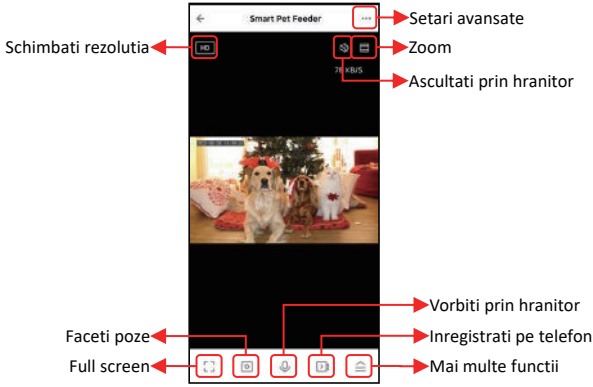

Nota: Pentru a activa anumite funcții, aplicația trebuie să obțină permisiunile corespunzătoare pe telefon. Vă rugăm să le permiteți când vi se solicită.

Instalati hranitorul din aplicatie

1. Alegeti **AP Mode** manual în procesul de adăugare a modulului cod QR sau alegeți **Pet feeder – AP mode** din lista.
   Please check the name of the Wi-Fi network and enter the password.







2. Verificați dacă LED-ul indicatorului Wi-Fi clipește în ROȘU. Daca da, faceti click **next step**. Dacă nu clipește ROȘU, găsiți ajutor în modul Bluetooth.
3. Faceti Click **Confirm** iar aplicația vă va cere să comutați rețeaua Wi-Fi a telefonului mobil la o nouă rețea difuzată de hranitor.





4. Va rugam sa mergeti la **Setarile Wi-Fi ale telefonul dvs.** si sa va conectati la reteaua care incepe cu **SmartLife-** . Nu necesita parola. Reveniti in aplicatie dupa ce v-ati conectat la reteaua Wi-Fi. Procesul de

adăugare este același ca în modul cod QR descris mai sus.





Hranirea

Hranire manuala

1. Deschide aplicatia in pagina cu video. Apasa **Feed**. Selectati portiile de mancare si apasati **Feed**.



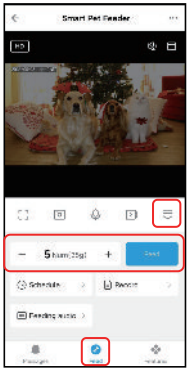

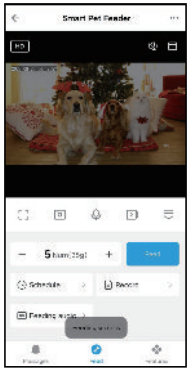

2. De asemenea, puteți apasa pe butonul Alimentare manuală de pe

hranitor pentru a alimenta manual 1 porție.

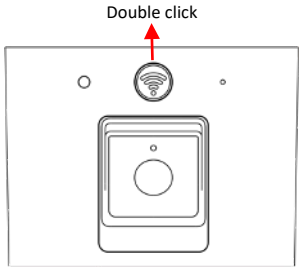

Hranire programata

1. Hrănitorul acceptă hrănirea programată a porțiilor exacte la ore exacte. Apasa pe butonul **Schedule**, apasa pe **Add**, alege **Feeding time**, **Repeat rules for each day of the week**, si **Feed portions**, apoi apasa **Save**.

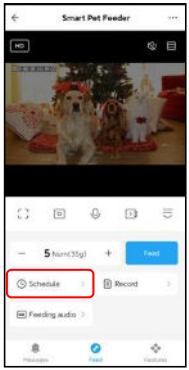



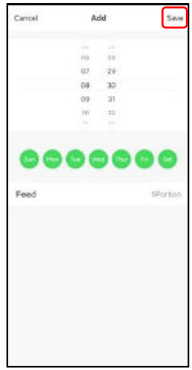

2. Hrănitorul acceptă până la 15 programe de hrănire. Dacă trebuie să dezactivați un program, opriti programul dorit.
   De asemenea, îl puteți șterge apăsând lung pe programul de hrănire pentru a accesa opțiunea de ștergere.





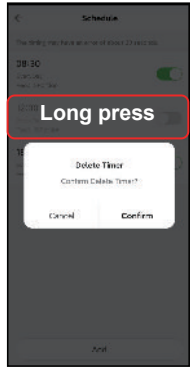

1. **Mesaj vocal pentru hranire**

   Pentru a dezvolta obiceiuri bune de hrănire pentru animalele de companie, hrănitorul acceptă preînregistrarea a maximum 10 secunde de sunet, care este redat în timpul hrănirii.

2. Apasati pe butonul **Feeding audio** din aplicatie, apoi vorbiti aproape de microfonul de pe hranitor Hranitorul va incepe sa inregistreze. Cand doriti sa terminati inregistrarea, apasati iar butonul **Feeding audio**, sau asteptati 10 secunde pana se opreste automat. Cu cât ești mai aproape de microfon, cu atât vocea ta poate fi înregistrată mai tare.

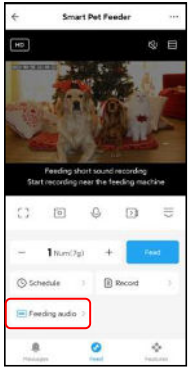



3. După ce înregistrarea este finalizată, hranitorul va reda o previzualizare a sunetului înregistrat. Dacă trebuie să modificati, vă rugăm să o reînregistrați.

Nota:

a. Când hrănitorul este conectat la priza, înregistrarea va fi redată în timpul hrănirii.

b. Dacă mancare blochează tava pentru hrană, hrănitorul va opri hrănirea și va aștepta 10 minute. Înregistrarea vocală va fi redată de 3 ori la fiecare 2 minute pentru a chema animalele de companie. Dacă animalele de companie termină mâncarea din tavă, hrănitorul va funcționa conform planului de hrănire. În caz contrar, va opri hrănirea dacă mancarea nu este terminata in 10 minute.

Notificari si istoric hraniri

1. După hrănire, vor exista înregistrări de hrănire în aplicație. Apasa **Feeding record** pentru a vedea inregistrarile.

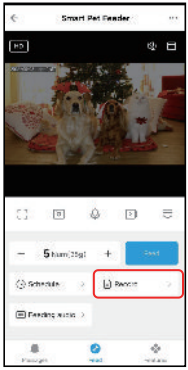

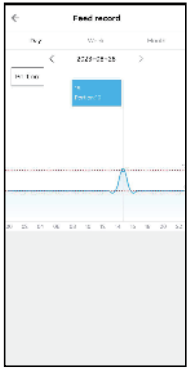

2. Defecțiunile hranitorului includ baterie descărcată și alimente blocate în recipientul de alimentare sau în tava. Verificați mesajele de eroare din pagina de mesaje. Acest model nu acceptă Micro-SD.

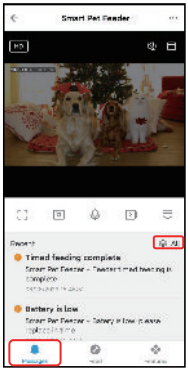





3. Când apare o defecțiune, primiti un mesaj pe telefonul mobil. De asemenea, puteți verifica mesajele în centrul de mesaje. Asigurați-vă că mesajul prompt (notificarea) este activata.

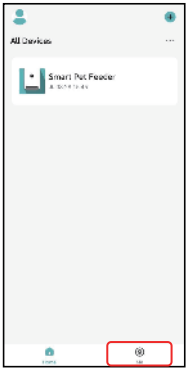

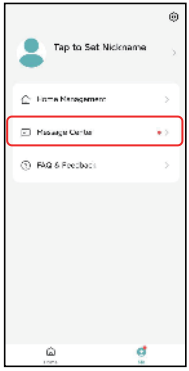



Altele

Setari avansate

Apasati pe cele trei puncte pentru a accesa pagina cu setări avansate.

Device information: Verificați informațiile. Vă rugăm să vă asigurați că fusul orar al hranitorului este corect. Ar trebui să fie același cu fusul orar al telefonului atunci când adăugați hranitorul. Dacă este incorect, hranitorul poate hrăni la momente incorecte, așa că vă rugăm să resetati hranitorul și să îl adăugați din nou.

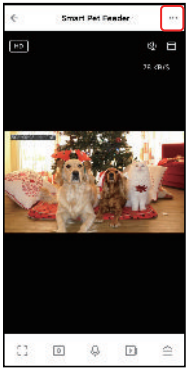





Basic Function Settings: În setările funcțiilor de bază, puteți activa/dezactiva indicatoarele. Observați că atunci când hranitorul functioneaza, indicatorul de alimentare va clipi chiar dacă este oprit. De asemenea, puteți comuta modul de vorbire la comunicare audio bidirecțională.

IR Night Vision: Porniți/opriți/automatizați LED-ul de noapte IR.

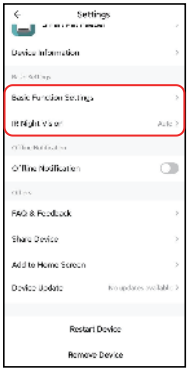





Share Device: Dacă doriți să adăugați hranitorul la un alt telefon mobil,

înregistrați un cont nou pe noul telefon mobil, apoi partajați dispozitivul cu noul cont. Vă rugăm să vă asigurați că ambele conturi sunt în aceeași țară sau zonă atunci când le înregistrați.

Remove Device: Puteți re-configura rețeaua Wi-Fi a hranitorului și puteți restabili setările implicite din fabrică ale hranitorului cu această opțiune.

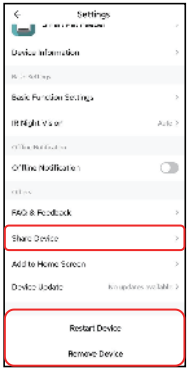



Baterie

Bateria de rezervă este concepută ca o alternativă pe termen scurt atunci când sursa la priza este întreruptă. Doar cu alimentarea cubaterie, când hranitorul ajunge la timpul setat pentru hrănire, hranitorul va functiona în mod normal. Când hrănitorul funcționează cu bateria de rezervă, acesta va intra în modul de repaus și unele funcții vor fi limitate:

a. Când există doar alimentare cu baterie, înregistrarea vocii nu va fi redată.
b. Când există doar alimentare cu baterie, toate funcțiile legate de camera de pe hranitor vor fi indisponibile.
c. Când există doar alimentare cu baterie, conexiunea Wi-Fi a alimentatorului va fi deconectată. Toate operațiunile din aplicație

vor fi indisponibile.

d. Indicatorul de alimentare și indicatorul Wi-Fi se vor stinge

Resetare

Când doriți să resetați hranitorul la setările implicite din fabrică, porniți alimentatorul conectat la priza și așteptați să pornească. Apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 5 secunde până când auziți un bip. Apoi hranitorulse va reseta.

Intrebari frecvente

Î1: De ce nu s-a conectat hranitorul la rețeaua Wi-Fi?

R: Vă rugăm să verificați nota de la pagina 6 pentru ajutor. Puteți încerca să conectati hranitorul prin modul manual.

Î2: De ce hranitorul hraneste la momentul nepotrivit?

R: Vă rugăm să verificați dacă fusul orar al hranitorului este corect.

Î3: De ce întotdeauna indică faptul că mancarea blochează tava de hrănire atunci când nu este cazul?

R： Odată ce mâncarea cade în tavă, hrănitorul va aștepta 10 minute pentru ca animalul de companie să mănânce mâncarea. Dacă animalul de companie nu vine să mănânce în acest timp, hrănitorul va trimite un

mesaj că mancarea blochează tava de hrănire. Dacă animalul de companie a mâncat mâncarea după 10 minute, veți primi în continuare mesajul. De asemenea, este posibil ca mancarea să fie blocata în fanta pentru alimente. Dacă acesta este cazul, curățați fanta pentru alimente.

Î4: De ce ecranul este negru hranitorul este online?

R: Depinde de starea rețelei. Acest lucru se poate întâmpla dacă rețeaua Wi-Fi a hranitorului nu este bună sau telefonul este conectat la o rețea instabilă. Conectarea hranitorului la o rețea Wi-Fi de 5 GHz va fi o alegere bună. De asemenea, puteți încerca să comutați o rezoluție mai mică pentru a îmbunătăți acest lucru.